

# habitex®

## Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 100



# CC10030

ES Horno eléctrico

PT Forno eléctrico


EN Electric oven

FR Four électrique

IT Forno elettrico

DE Elektrische oven

## Descripción del aparato

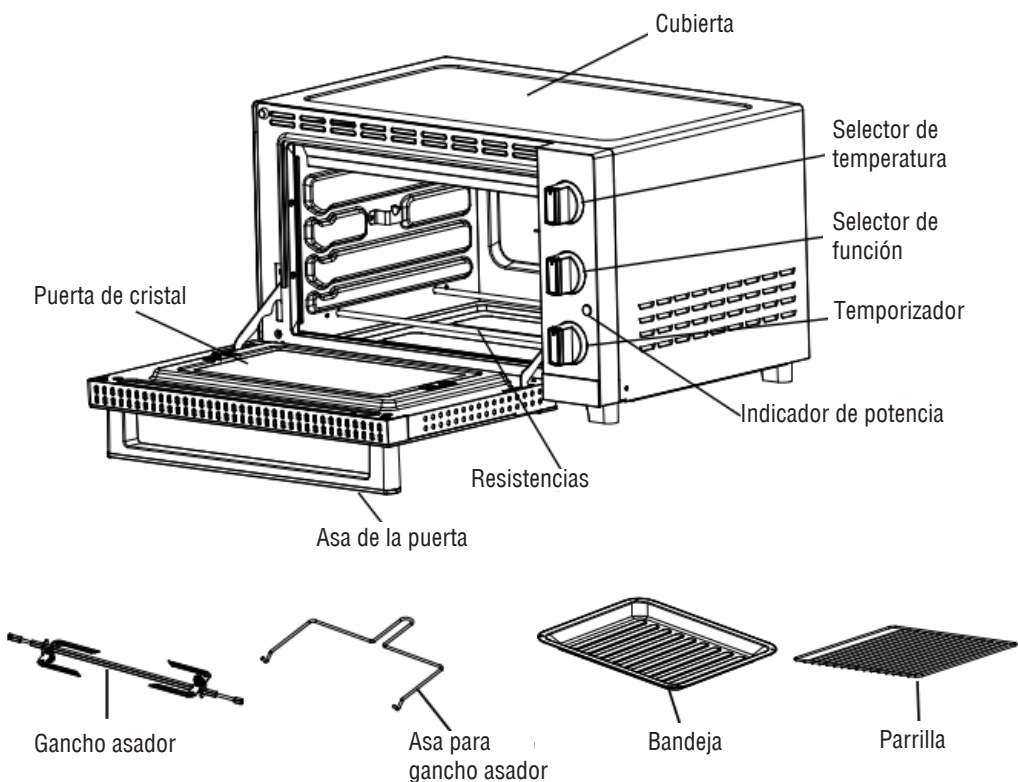

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>KWS1530LQ-K5U CC10030</b>
<b>Consumo energía</b>	<b>220-240V ~ 50/60 Hz</b>
<b>Potencia nominal</b>	<b>1500 W</b>
<b>Capacidad depósito</b>	<b>30 litros</b>

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



**Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.**

## Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

## Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y

por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario, no deben realizarlo los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Lea las instrucciones de uso con atención y consérvelas para futuras consultas.
- Utilice el aparato siguiendo las instrucciones de uso.
- Use el electrodoméstico exclusivamente para fines domésticos. Su uso comercial supone la anulación de la garantía.
- No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- No manipule ni intente reparar el aparato por sus propios medios.
- Use únicamente piezas y accesorios originales del aparato. No use nunca piezas de otro aparato o con defectos.

## Electricidad y fuentes de calor

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese que el voltaje de la red corresponde al voltaje indicado en la placa de características de su electrodoméstico.
- Use una toma de alimentación con conexión a tierra.
- Retire siempre el enchufe de la toma de alimentación eléctrica cuando no esté utilizando el electrodoméstico.
- El aparato no es apto para usar con un temporizador externo o mando a distancia.
- Al retirar el enchufe de la toma, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
- Asegúrese que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con fuentes de calor, por ejemplo con una placa caliente de la encimera con fuego o con otras fuentes de calor.
- Asegúrese que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están húmedos o en contacto con el agua.
- Asegúrese que su alrededor esté lo suficientemente libre y que no haga contacto con materiales inflamables.
- No cubra el aparato cuando esté conec-

tado a la red eléctrica y funcionando.

- Mantenga el cable de conexión eléctrica siempre recogido en el recoge cables cuando lo transporte y mientras no esté siendo usado.
- No conecte el aparato en tomas de corriente múltiples o extensiones sobrecargadas, porque la sobrecarga puede dañar el producto y causar accidentes.

## Durante el uso

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni ningún otro líquido.
- Use este aparato solo para los fines descritos en este manual. No utilice accesorios ni complementos que no sean los que vienen con el aparato.
- El aparato está diseñado para uso doméstico únicamente, en ningún caso uso comercial.
- No utilizar en exteriores, ni en lugares sin flujo de oxígeno, ni en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- Coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y protegida contra las salpicaduras de agua u otros líquidos.

- 
- No deje que el cable quede colgando de la mesa u otras superficies de trabajo.
  - Asegúrese de tener las manos secas cuando toque el cable o el enchufe.
  - Apague el aparato y desenchufe la clavija de la red eléctrica si se presentan fallos durante el uso, cuando quiera limpiarlo, o después de usarlo.
  - Procure que haya suficiente ventilación alrededor del aparato cuando se esté usando.
  - No deje el aparato sin vigilancia mientras está en uso.
  - Tenga cuidado cuando use el electrodoméstico. El aparato se calienta y puede ocasionar quemaduras al tocarlo.
  - El horno debe tener ventilación adecuada durante el funcionamiento. Mantenga una distancia mínima de 10 cm alrededor del horno.
  - Desconecte cuando no esté en uso y antes de la limpieza. - Deje enfriar completamente antes de la limpieza.
  - No coloque grandes cantidades de alimentos o utensilios de metal, hay riesgo de incendio.
  - Cuando se enciende el horno, puede haber riesgo de incendio si el este está cubierto o entra en contacto con materiales inflamables como paños, cortinas, etc.
  - No coloque nada encima del horno cuando se encuentre en uso.
  - Cerciórese que nada toque los elementos de calentamiento del horno superior e inferior.
  - No coloque nunca estos materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similar.
  - No guarde ningún accesorio dentro del horno que no sean los accesorios suministrados por el fabricante, cuando no esté en uso.
  - Al añadir o retirar alimentos del horno, use guantes de protección.
  - Este horno tiene una puerta de seguridad mucho más fuerte que el vidrio templado. Sin embargo, puede quebrarse en los bordes. Evite arañazos en la puerta e impactos en los laterales.

## **Funcionamiento**

Antes de usar el aparato:

- Desembale el aparato.
- Limpie el aparato.
- Lea todas las instrucciones de este manual.
- Cerciórese que el horno esté desconectado y que el temporizador esté en la posición OFF.
- Lave todos los accesorios con agua caliente y jabón o en la máquina lavavajillas.
- Seque todos los accesorios y coloque de

nuevo en su lugar.







- Conecte el horno a la red eléctrica. Está listo para uso.
- Después de montar los accesorios, se recomienda encender el horno a máxima potencia durante 15 minutos para remover cualquier residuo. Esto también eliminará cualquier olor durante el primer uso.

Advertencia: Al usar el horno por primera vez puede producir humo y un ligero olor. Esto es normal y no es peligroso, se trata de la quema de la capa protectora de la resistencia aplicada en la fábrica.

## Uso del horno eléctrico

### · Selector de función:

Hay seis funciones

1. Apagado 
2. Arriba y abajo con ventilador (convección) 
3. Arriba con ventilador (convección) 
4. Arriba y abajo 
5. Arriba con asado 
6. Arriba, abajo con asado y ventilador (convección) 

· **Termostato** Selección temperatura 90-230°

· **Temporizador** Si lo gira a la izquierda el horno permanecerá encendido hasta que lo apague manualmente. Si lo gira a la



derecha, escoja el tiempo y cuando este finalice sonará una campana de aviso.

· **Indicador luminoso** Se iluminará cuando el horno esté encendido.

Advertencia: Para evitar el riesgo de daños o quemaduras, no toque en las superficies calientes cuando el horno esté en funcionamiento.


Para retirar la bandeja, rejilla o cualquier otro plato del horno, utilice siempre guantes de protección.

### **Funciones con ventilador (convección)**

  es ideal para hornear costillas de cerdo, muslos de pollo, alas de pollo, patatas, pescado, etc. . .

Precaliente el horno a 230° y seleccione función. Siga las instrucciones de su receta. Compruebe 5-10 minutos antes de la finalización. Gire el temporizador a apagado cuando haya terminado.

**Función arriba y abajo**  es ideal para pan, pizza y aves en general.

Precaliente el horno. Seleccione la función . Para esta función, en general es mejor usar la bandeja o rejilla en el soporte medio. Cuando ya esté cocinado gire el temporizador a apagado.

**Funciones asado**   ideal para cocinar aves enteras.

Para utilizar el gancho asador, inserte la

---

horquilla por un extremo de la barra con los pinchos hacia dentro y ajuste con la palomilla.

Coloque el alimento a cocinar y la segunda horquilla fijando el conjunto. Compruebe que la comida esté centrada en el gancho asador. A continuación introduzca la parte cuadrada de la barra en el hueco que está centrado en la pared derecha del horno. Apoye el extremo de la barra con doble rebaje, en el soporte de la pared izquierda.

Para extraer use el asa proporcionada.

NOTA: El peso máximo de los alimentos no debe superar los 3.5 Kg, tanto en la bandeja, grill o en el gancho asador.



## Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

## Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

## Limpieza y conservación

- No utilice nunca esponjas de acero o abrasivos, ni rasque las paredes del horno con piezas de metal. Todos estos métodos pueden perjudicar el revestimiento de protección.
- Todos los accesorios se pueden lavar con agua caliente y jabón o en la máquina lavavajillas. La puerta se puede limpiar con un paño húmedo y después secar con un paño o toalla de papel y el exterior con una esponja o paño húmedo. No utilice productos abrasivos que pueden dañar el acabado exterior.
- No use limpiadores abrasivos o esponjas de acero para limpieza de la bandeja porque pueden deteriorar el revestimiento de esmalte.

## Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.