

habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 29



CC029B

Batidora-amasadora

Batedeira-amassadeira

Hand mixer

Batteur

Sbattitore-impastatore

Handmixer und Kneter

CE

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por

niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija.

No usar adaptadores de clavija.

- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso.
- Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico

Seguridad personal


- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido diseñado.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja completamente el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Utilización y cuidados

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.
- Usar este aparato, sus accesorios y herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.
- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia.

Este aparato está equipado con un protector térmico del motor. Si el aparato se calienta, apáguelo inmediatamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe hasta temperatura ambiente. Una vez esté a temperatura ambiente vuelva a enchufarlo a la corriente y encienda el aparato de nuevo. Contacte con su distribuidor o un agente autorizado si ocurre a menudo.


Partes

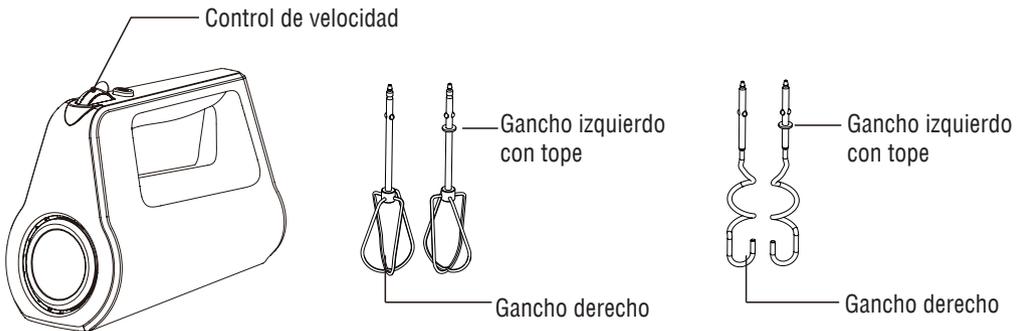


Datos técnicos

Nombre	Nº Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
Batidora amasadora	HM0293B CC029B	220-240V~	50-60Hz	400W


Velocidad	Función
0	Apagado o extracción complementos
1	Velocidad baja para homogeneizar o mezclar ingredientes secos, para madalenas o masas secas.
2	Para crema de mantequilla y azúcar, y la mayoría de masas para galletas.
3	Velocidad media para la mayoría de mezclas preparadas de pasteles.
4	Glaseados y purés de patatas.
5	Claras de huevo a punto de nieve
Turbo	Velocidad máxima para grandes cantidades.

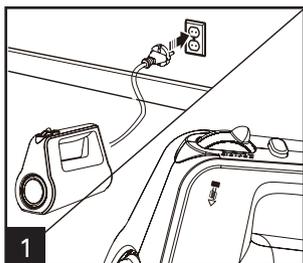


1 Asegúrese que esta desenchufado y la velocidad a 0 (apagado)

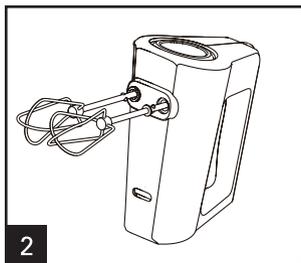


2 Siga los diagramas en la parte inferior de la batidora para usar los accesorios deseados. Introduzca las varillas presionando hasta oír un Click.

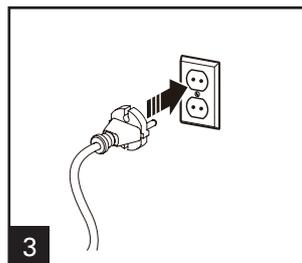


3 Enchúfela

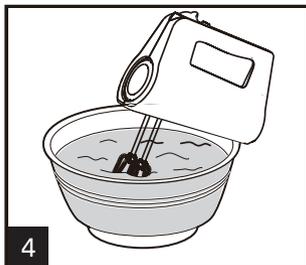


4 Introduzca la batidora en el bol que va a usar

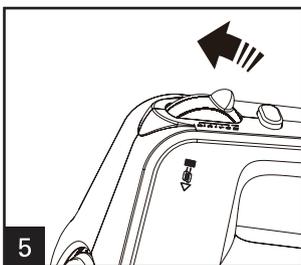

5 Mueva el control de velocidad a la velocidad deseada, empiece por el 1 y aumentela según su necesidad.

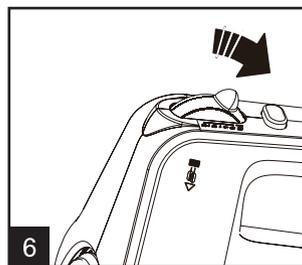


6 Cuando acabe, ponga la velocidad a 0 (apagado) y desenchufe la batidora.

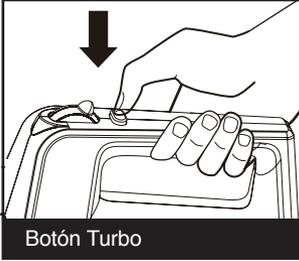

Botón Turbo

Apriete Turbo para la máxima velocidad

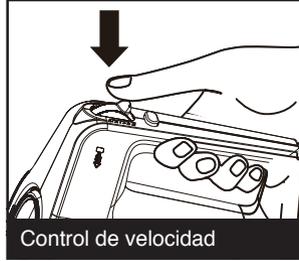

Control de velocidad

Apriete hacia abajo en posición 0 para retirar las varillas



NOTA: No use el Turbo durante más de dos minutos, el motor se puede sobrecalentar

Anomalías

1. En caso de anomalías como ruidos, olores, humo, etc... debería apagar y desenchufar el aparato inmediatamente.
2. En caso de que el producto no funcione, por favor compruebe que está enchufado a la corriente, que el sector de velocidad está en la posición correcta y que las piezas están bien montadas.
3. Si el producto sigue sin funcionar después de haber realizado los pasos anteriores, por favor consulte con su distribuidor o con un agente autorizado para revisión.

Causa	Análisis de la posible causa	Medidas
No funciona	El interruptor no está bien conectado	Cambie de enchufe y/o apriete más el interruptor.
Los ingredientes se enganchan a las paredes del bol	Receta incorrecta o demasiada cantidad de alimentos	Gire el bol a mano hasta que obtenga la consistencia deseada
Otras anomalías (olor a humo...)	Cantidad de alimentos excesiva	Reduzca la cantidad de alimentos
	La batidora lleva trabajando demasiado tiempo continuado	Acorte el tiempo continuo de trabajo de la batidora amasadora

Limpeza y mantenimiento

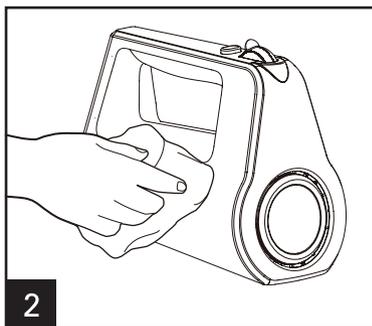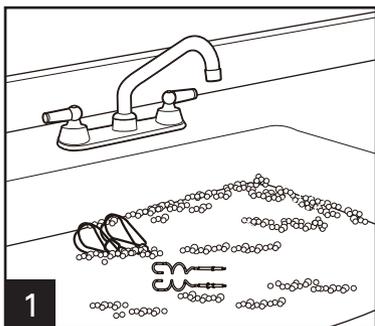

ATENCIÓN: Apague y desenchufe antes de la limpieza. No sumerja el cuerpo de la batidora, el cable o el interruptor en ningún tipo de líquido.



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.