

habitex®



Cod. 1450 Y 30

Exprimidor CC3010B

Instrucciones y garantía



Conozca el aparato

1. Tapa protectora
2. Cono exprimidor doble
3. Regulador de pulpa
4. Jarra medidora
5. Base de alimentación



Advertencias y precauciones de seguridad

LEA CON ATENCIÓN ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

1. Antes de utilizar el producto, lea detenidamente todas las instrucciones que aquí se incluyen.
2. Antes de usar el aparato, compruebe que la tensión del suministro eléctrico de su hogar se corresponda con la indicada en la placa de especificaciones eléctricas del aparato (220-240 V ~ 50 Hz).
3. Para evitar en lo posible cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja el aparato, su cable de alimentación o enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
4. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando, así como antes de instalar o retirar algunos de sus accesorios y de proceder a su limpieza.
5. No use el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier tipo de funcionamiento defectuoso. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para que lo examinen, reparen o le hagan los ajustes eléctricos o mecánicos necesarios.
6. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el servicio técnico autorizado o personas de cualificación similar para evitar cualquier peligro.
7. Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan recibido previamente instrucciones referentes a la utilización del aparato por una persona responsable de su seguridad.
8. Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
9. Este aparato ha sido diseñado únicamente para su uso doméstico.
10. Cuando desenchufe el cable de alimentación eléctrica, nunca tire directamente del cable para desenchufarlo, tire siempre del enchufe para desconectarlo de la toma de corriente mural.
11. No utilice el aparato al aire libre.
12. Por razones de seguridad, nunca deje el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
13. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.
14. Será necesario extremar la vigilancia cuando el aparato sea utilizado por o en la proximidad de niños.

15. Antes de proceder a la limpieza del aparato, asegúrese de desenchufar siempre el cable de alimentación de la toma de corriente mural.
16. No utilice este aparato para ningún otro propósito que no sea aquel para el que ha sido diseñado.
17. La utilización de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato podría provocar un incendio, producir electrocución o lesiones físicas.
18. No coloque el aparato sobre o cerca de cocinas calientes (a gas o eléctricas), ni tampoco en el interior de hornos calientes.
19. No deje que el cable de alimentación cuelgue por el borde de una mesa o encimera.
20. El aparato está hecho para exprimir cítricos únicamente. No lo use nunca para otros tipos de fruta.

Utilización de su exprimidor

Antes de usar el exprimidor por primera vez, limpie la tapa, el cono, los tamices superior e inferior y la jarra con agua tibia:

1. Coloque la jarra sobre la base de alimentación, y a continuación, monte los tamices inferior y superior sobre el eje de rotación. El botón del tamiz inferior debe pasar por el orificio situado en el tamiz superior, como muestra la ilustración 1. Coloque el interruptor hacia la izquierda (ilustración 1) para reducir el tamaño de los orificios del tamiz. Y al contrario, lleve el interruptor hacia la derecha para aumentar el tamaño de los orificios del tamiz.
2. Inserte el cono en el eje de rotación del exprimidor.
3. Extraiga el cable de alimentación de su compartimiento (ilustración 2) y enchúfelo a una toma de corriente.
4. Corte la fruta en dos y coloque una mitad sobre el cono. Presione la fruta ligeramente sobre el cono y el motor se pondrá en marcha

automáticamente. El jugo extraído pasará a la jarra a través del tamiz, la pulpa y la piel de la fruta quedarán en el tamiz. El motor podrá girar alternativamente en dos direcciones para extraer totalmente el zumo de la fruta.

Atención: No presione con demasiada fuerza la fruta sobre el cono exprimidor porque el motor podría bloquearse y dañarse.

Advertencia: No presione el cono con la mano y no lo toque directamente cuando esté en movimiento.

5. Una vez que ha finalizado la extracción del jugo, deje de presionar y el motor se detendrá automáticamente.

Atención: El aparato se debe utilizar durante 15 segundos y después hay que dejarlo descansar durante otros 15 segundos. Al final de 10 ciclos consecutivos, deje enfriar el aparato durante 30 minutos antes de volverlo a utilizar.

Observación: La capacidad máxima de la jarra medidora es de 1 litro. No llene la jarra demasiado.

Desenchufe el aparato de la toma de corriente siempre que no lo esté utilizando.



Ilustración 1

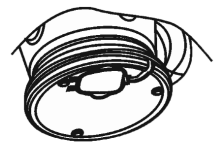


Ilustración 2

Limpieza y mantenimiento

1. Desenchufe el cable de alimentación cuando el aparato no esté siendo utilizado o antes de limpiarlo.
2. Desmonte los tamices superior e inferior, el cono, la tapa y la jarra.
3. Limpie los restos de fruta de los tamices superior e inferior y del cono. Retire el jugo de la jarra.
4. Lave todas las piezas con agua caliente y jabón y enjuáguelos bajo el grifo. No utilice nunca productos abrasivos para limpiar el aparato.
Atención: Nunca introduzca el motor del aparato en el lavavajillas para proceder a su limpieza.
5. Limpie el eje de rotación y todas las piezas desmontadas con un paño suave y húmedo.
Atención: No sumerja el motor del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
6. Enrolle el cable de alimentación en la ranura de la base para facilitar su almacenamiento. El enchufe se puede colocar en el fondo del aparato de base (ilustración 2).
7. Seque bien el aparato antes de guardarlo.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz

Potencia: 30 W

Consumo en modo de espera < 0.1 Watio

Peso neto: 784 g



Información de reciclaje

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen y

reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente.

Para su correcto reciclado, contacte con la autoridad local o dépositelo en el contenedor adecuado del punto limpio de su localidad.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.

ATENCIÓN:

Guarde siempre el justificante de compra.

Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso o negligencia.
- 2.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 3.- Daños causados por accesorios y objetos externos o accidentes.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A.

C/. Sevilla s/n. Polígono Industrial Nord-Est

08740 Sant Andreu de la Barca

Barcelona-España. www.ehlis.es

Habitex® es una marca registrada.

Fabricado en China