

habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 39

CC3900

Batidora

Batedeira

Blender

Mixeur

Fullatore


Standmixer



CE

Descripción del aparato

1. Tapa
2. Jarra (600 ml)
3. Sistema de cuchillas
4. Cuerpo
5. Botón encendido/potencia

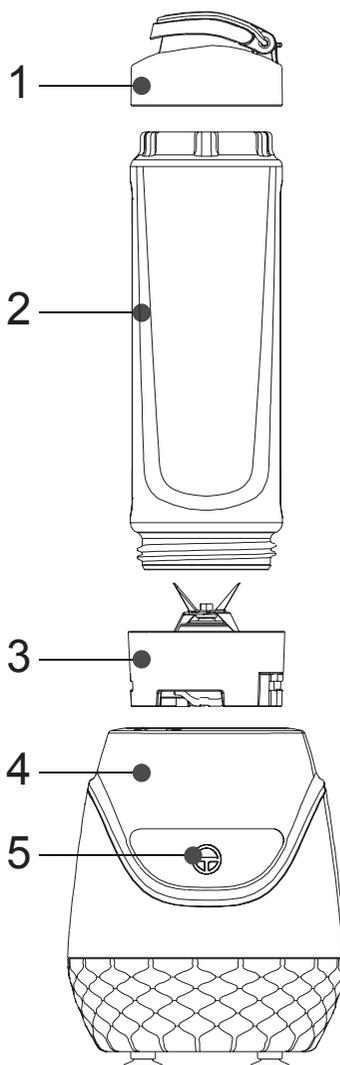

Especificaciones técnicas

Modelo	CC3900
Tensión de red	220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal	600 W

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y

por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario, no deben realizarlo los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- La temperatura de la superficie del aparato puede ser elevada cuando está en funcionamiento.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Las cuchillas están afiladas y existe el riesgo de corte, proceder con cautela manipulando las cuchillas, vaciando la jarra y durante la limpieza.
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes dentro de la batidora, ya que puede salir expulsado a causa de una repentina emi-

sión de vapor.

- Desconecte y desenchufe la batidora antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se muevan durante el uso, montaje, desmontaje o limpieza.

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 Amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato. No enrollar el cable eléctrico alrededor del aparato.
- No tocar la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o

cuando no lo esté utilizando.

- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar un choque eléctrico.
- No desconectar el aparato tirando directamente del cable de conexión o de la toma de corriente.
- Si la conexión de red está dañada, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para evitar accidentes, no intente desmontarlo o repararlo por si mismo.
- Este aparato no es apto para uso en exteriores.

Utilización y cuidados

- Instalar el aparato sobre una superficie plana y estable, apta para soportar altas temperaturas, alejada de otras fuentes de calor y de posibles salpicaduras de agua.
- Antes de cada uso desenrollar por completo el cable de alimentación del aparato.
- Respetar los niveles MAX y MIN de capacidad del aparato.
- No usar el aparato si su dispositivo ON/OFF de puesta en marcha no funciona correctamente.
- No desplazar el aparato mientras está en



USO.

- No dar la vuelta al aparato mientras está en uso o conectado a la red.
- No guardar el aparato si todavía está caliente.

Antes del primer uso

1 Llenar la jarra con sus ingredientes favoritos, asegúrese que no sobrepasan los 600 ml.

2 Monte el sistema de cuchillas en la parte abierta de la jarra.

3 De la vuelta a la jarra, alinee la flecha “ “ en el sistema de cuchilla con el candado abierto de la base. Apriete y gire en sentido horario hasta el candado cerrado.





4 Ponga la batidora en una superficie plana y estable. Enchúfela. Presionando el botón empieza a trabajar y para cuando se suelte.


5 Cuando los ingredientes estén totalmente licuados, pare la batidora y desenchúfela. Desenrosque y saque la jarra de la base.

6 Reemplace el sistema de cuchillas por la tapa.

ADVERTENCIAS. El Sistema de cuchillas puede causar heridas graves.

NO ponga las manos o instrumentos de cocina en

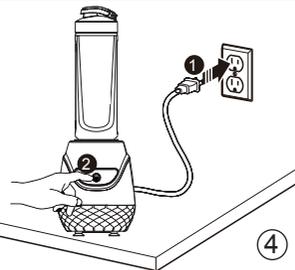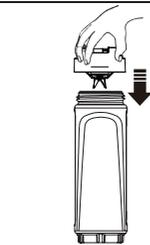

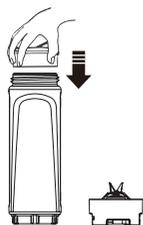

⑥

la jarra mientras esta enchufada o todavía en la base de la batidora.

La batidora no puede funcionar durante más de 3 minutos seguidos. Después de apagarla y desenchufarla, es necesario que se deje enfriar a temperatura ambiente.

Recetas

ITEM	ALIMENTOS	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zumo de zanahoria	240g zanahoria+ 360 g agua	1 min
2	Agua con hielo	250g de cubitos de Ø20mm 250g Agua natural	1 min
3	Batido de piña	154g piña, sin piel a dados, 300ml leche 3pcs hielo	15 seg
4	Batido de kiwi	168g kiwi, pelados y a dados 3pcs cubitos, 300ml leche	15 seg
5	Batido de plátano	1/2 plátano, partido a la mitad 250ml leche 1 cucharada de helado 1 cucharadita miel	15 seg

Modo de empleo y anomalías

Anomalías

1. En caso de anomalías como ruidos, olores, humo, etc... debería apagarla y desenchufarla inmediatamente.
2. En caso de que el producto no funcione, por favor compruebe que está enchufado a la corriente, que el sector de velocidad está en la posición correcta y que las piezas están bien montadas
3. Si el producto sigue sin funcionar después de haber realizado los pasos anteriores, por favor consulte con su distribuidor o con un agente autorizado para revisión.

Error	Posible causa	Medidas
La batidora no funciona	La jarra no está bien montada	La jarra tiene que estar con el “ “ en el candado cerrado para que funcione
	El interruptor no está bien puesto	Saque y vuelva a introducir el interruptor en el enchufe.
	El Sistema de protección por temperatura ha saltado.	Desenchufe la batidora y deje que se enfrie a temperatura ambiente. Vuelva a enchufarlo.
Sistema de cuchillas enganchado	La cantidad de alimentos es excesiva	Reduzca la cantidad de alimentos
	Los alimentos se enganchan a las cuchillas.	Apague y desenchufe la batidora. Limpie bien el sistema de cuchillas.
	Cantidad excesiva de alimentos para mezclar.	Reduzca la cantidad de alimentos

Error	Posible causa	Medidas
Otras anomalías (olor a humo...)	El aparato lleva trabajando durante bastante tiempo	Acorte los tiempos de trabajo del aparato
	La temperatura de los ingredientes es demasiado elevada	La temperatura de los ingredientes no debe superar los 60°C
La jarra pierde líquidos	El sello del Sistema de cuchillas se ha perdido o no está debidamente montado.	Compruebe el estado del sello.
	La jarra está montada sin estar el Sistema de cuchillas bien apretado	Compruebe que el Sistema de cuchillas queda bien montado.

Limpeza y mantenimiento



1. Desenchufe la batidora antes de su limpieza.
2. Todos los elementos se pueden poner en remojo excepto el cuerpo principal. Tenga cuidado limpiando el sistema de cuchillas ya que las cuchillas están afiladas y se puede cortar.



1. Use un trapo húmedo en el cuerpo de la batidora para limpiar. Seguidamente un trapo seco. Para evitar cualquier daño al motor no debe sumergir el cuerpo en agua ni cualquier otro líquido limpiador.
2. Después de haber secado todas las piezas, puede montar la batidora tal y como se explica en estas instrucciones.



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

