

habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 40



CC4002L

Tostador

Torradeira

Toaster

Grille-pain


Tostapane

Toaster

CE

Conozca el aparato

1. Ranura para rebanadas de pan
2. Palanca de puesta en funcionamiento
3. Botón de ajuste nivel tostado
4. Botón descongelar
5. Botón recalentar
6. Botón cancelar
7. Bandeja interior recogemigas

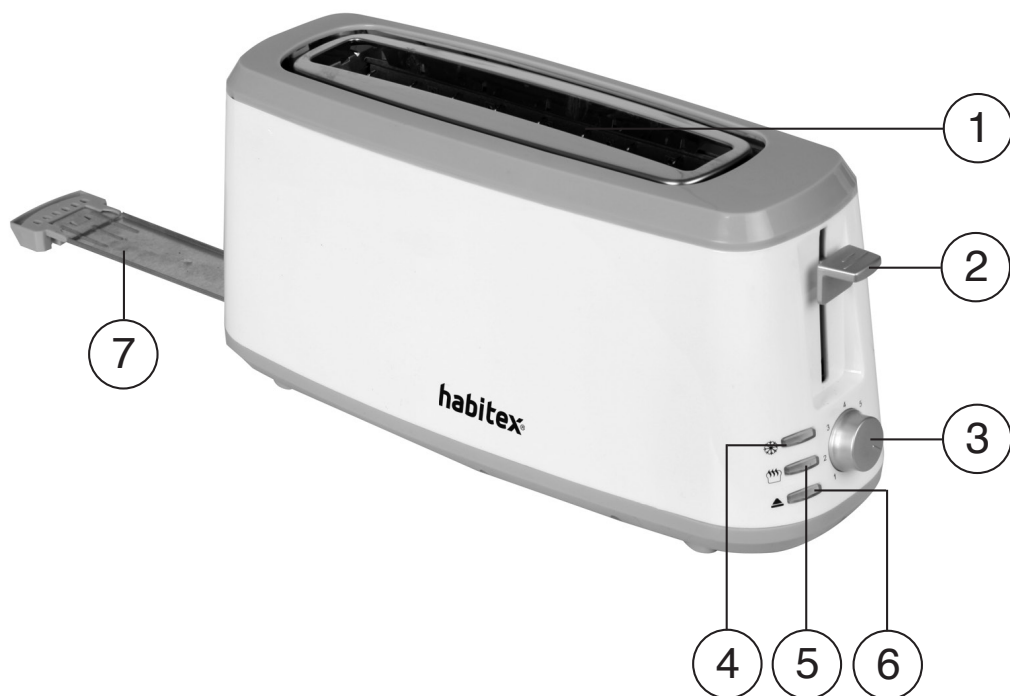

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. No está diseñado para ser usado por clientes en entornos de hostelería o de tipo residencial, casas rurales o zonas de cocina para el personal de oficinas, tiendas y otros entornos de trabajo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y

por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario, no deben realizarlo los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- La temperatura de la superficie del aparato puede ser elevada cuando está en funcionamiento.
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.
- La temperatura de la superficie del aparato pueden alcanzar altas temperaturas durante su utilización.



Atención: Superficie caliente.

Advertencia: Al tostar rebanadas finas de pan con una longitud inferior a 85 mm, se debe prestar atención al riesgo de quemaduras al sacarlas del aparato.

- No introduzca en el tostador alimentos demasiado voluminosos, así como embalajes y utensilios que incluyan elementos metálicos (cucharas, cuchillos...), ya que podrían provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Procure no tocar las partes metálicas ni las superficies calientes del aparato mientras esté en funcionamiento. Utilice las asas y pomos previstos a tal efecto.
- Deje enfriar totalmente el aparato antes de proceder a su limpieza o a guardarlo. Se puede producir un incendio si el aparato estuviera cubierto o en contacto con materiales inflamables (como por ejemplo: cortinas, tejidos colgantes, paredes u objetos similares) cuando está en funcionamiento.
- El zócalo calefactor alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento del aparato. ¡Procure no tocarlo, ya que podría sufrir quemaduras de importancia!

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con

el voltaje de red.

- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 Amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato. No enrollar el cable eléctrico alrededor del aparato.
- No tocar la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar un choque eléctrico.
- No desconectar el aparato tirando directamente del cable de conexión o de la toma de corriente.

-
- Si la conexión de red está dañada, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para evitar accidentes, no intente desmontarlo o repararlo por si mismo.
 - Este aparato no es apto para uso en exteriores.

Desembalaje

1. Desembale el aparato con precaución.
2. Deseche todo el material protector, así como cualquier adhesivo y pegatina existente sobre el aparato (a excepción de la etiqueta de especificaciones técnicas).
3. Limpie la superficie interior y exterior del tostador; incluida la bandeja recogemigas, los botones, mandos, palancas y resistencias térmicas.

Primera utilización

Instale siempre el tostador sobre una superficie plana y estable.

Antes de proceder a utilizar por primera vez su tostador, hágalo funcionar varias veces en vacío sin introducir en este ninguna rebanada de pan:

1. Conecte el enchufe del aparato a

- una toma de corriente.
2. Gire el mando (3) a la posición de nivel máximo
3. Baje la palanca (2) hasta que quede bloqueada en su posición inferior. El ciclo de tostado se iniciará de forma automática. Repita 3 veces esta operación. Tras esto, su tostador estará listo para su utilización normal.

Tostado del pan

1. Conecte el enchufe del aparato a una toma de corriente.
2. Ajuste la potencia mediante el botón de ajuste de potencia (3) entre la posición 1 (débil) y 7 (fuerte). La potencia intermedia (4) permite dorar el pan.
3. Introduzca la rebanada en la ranura del aparato prevista al efecto (1).
4. Baje la palanca (2) hasta que quede bloqueada en su posición inferior. El ciclo de tostado se iniciará de forma automática.

Una vez alcanzado el nivel de tostado seleccionado, la palanca volverá automáticamente a su posición original, haciendo que las rebanadas tostadas sobresalgan por las ranuras del aparato.

Advertencia: Durante el tostado,

observe el color del pan. Cuando el color sea de su gusto, puede apretar el botón Cancelar (6) para detener el ciclo de tostado. No levante nunca la palanca de puesta en marcha (2) para detener el funcionamiento.

Nota: podrá detener en cualquier momento la operación de tueste pulsando el botón de cancelación (6).

El tostado es más intenso cuando se coloca solo una rebanada en vez de dos a la vez.

Cuando se tuestan rebanadas de forma sucesiva, las primeras se tuestan más que las siguientes.

Para obtener un color uniforme, recomendamos que espere 30 segundos entre cada operación de tostado para que el tiempo que controla el tostado se reinicie automáticamente.

Mantenimiento y limpieza

Advertencia: Nunca sumerja el aparato en agua.

Desenchufe el aparato de la red eléctrica y espere hasta que se haya enfriado antes de proceder a su limpieza parcial o total.

Limpie la carcasa del aparato y los accesorios con un paño suave y seco.

Nunca utilice productos abrasivos.

Saque la bandeja recogemigas de debajo del tostador y vacíela. Si se

usa el tostador con frecuencia, saque y limpie la bandeja recogemigas al menos una vez por semana. Antes de poner en marcha de nuevo el tostador, inserte de nuevo la bandeja recogemigas completamente.

Cuando no esté usando el tostador, puede enroscar el cable de alimentación debajo del mismo.

Eliminación de las migas de pan

Para retirar las migas del interior del aparato, extraiga la bandeja recogemigas (7) y límpiela.

Asegúrese de secarla bien antes de volver a introducirla en el tostador.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz
- Potencia: 700 W
- Consumo en modo de espera: 0 W



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

- 1.- Mal uso, abuso o negligencia.
- 2.- Uso profesional.
- 3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
- 4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 - Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.