

habitex®

Instrucciones y garantía

Ref. 1450 Y 57



CC5700B

Picadora mini

Picador

Mincer

Hachoir

Fleischwolf

Tritacarne

CE

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por

niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Usar el aparato únicamente con la base soporte y conector eléctrico específico suministrados.
- No sumergir el motor del aparato en agua u otros líquidos. No ponerlo bajo el grifo.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija.

No usar adaptadores de clavija.

- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
- Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar

inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico

Seguridad personal

- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido diseñado.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja completamente el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- **ADVERTENCIA:** Cuchilla cortante, extremar la precaución al manipular el aparato. Evitar el contacto con las partes móviles del aparato.
- Para evitar riesgo de accidentes, mantener las manos y utensilios fuera del bol.
- **ADVERTENCIA:** Tenga cuidado al verter triturar alimentos calientes, ya que puede salir expulsado a causa de una repentina emisión de vapor.

Utilización y cuidados

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- Desenchufar el aparato de la red


cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.

- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.
- Usar este aparato, sus accesorios y herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.
- No dejar nunca el aparato conectado

y sin vigilancia.

Este aparato está equipado con un protector térmico del motor. Si el aparato se calienta, apáguelo inmediatamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe hasta temperatura ambiente. Una vez esté a temperatura ambiente vuelva a enchufarlo a la corriente y encienda el aparato de nuevo. Contacte con su distribuidor o un agente autorizado si ocurre a menudo.

Partes

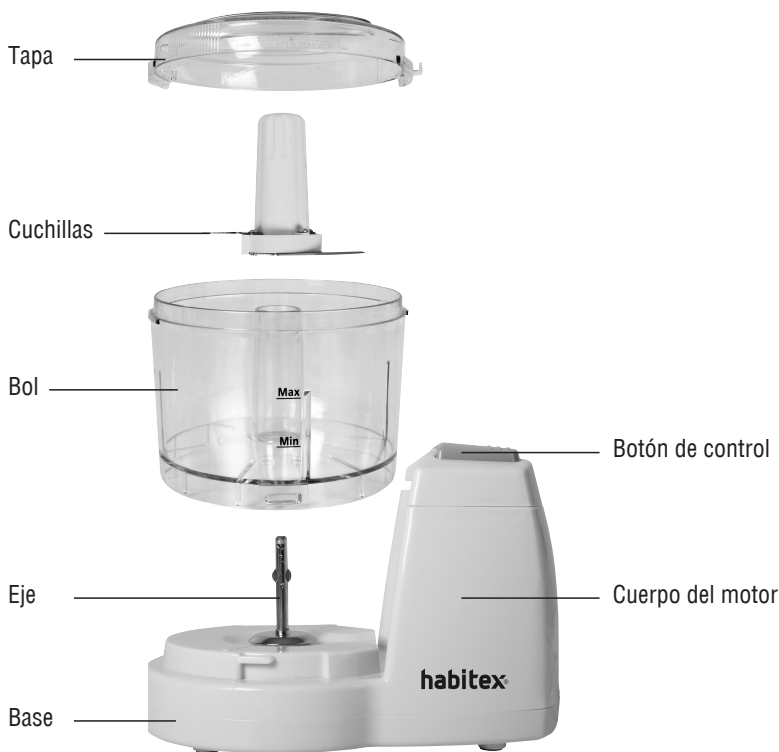

Antes del primer uso

Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.

Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota: Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con la tensión local antes de conectarlo. Tensión: 220 V-240 V 50 Hz.

Las cuchillas del disco de rebanar y cortar y la cuchilla de picar están muy afiladas; evite cualquier contacto físico con las mismas, ya que puede resultar herido de gravedad.

Uso

Coloque el bol en la unidad motora y gírelo en el sentido de las agujas del

reloj hasta que encaje.

Coloque la hoja de cuchilla sobre la espiga en el cuenco.

Las hojas de corte están muy afiladas; evite el contacto físico ya que puede herirse de gravedad.

Agregue su alimento.

Corte piezas grandes de alimento en pedazos de 1-2 cm (1/2-3/4 pulgada). No pique alimentos duros como granos de café, cubitos de hielo, especias o chocolate, dañará la hoja.

Si el aparato se sobrecarga, quite parte de la mezcla y continúe el procesamiento en varias series.

Coloque la tapa en el bol, deslice por la ranura de la unidad motora la pestaña que sobresale en la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que el marcador del punto en relieve esté alineado con el marcador de punto de la unidad motora.

Por seguridad, esta unidad cuenta con un sistema de interbloqueo que evitará que la unidad funcione si se extrae la tapa. Esta unidad no funcionará a menos que la pestaña que sobresale en el depósito se haya colocado correctamente en la ranura de la unidad

motora. No intente poner en marcha la unidad si la tapa no está correctamente colocada y bloqueada.

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/impulso durante el tiempo deseado.

Suelte el botón para detener la picadora.

No haga funcionar la picadora durante más de 10 segundos seguidos. Deje enfriar durante 1 minuto entre cada operación de 10 segundos.

No haga funcionar la picadora si el cuenco está vacío.

Espere a que la cuchilla se detenga para retirar la tapa.

Extraiga la cuchilla antes de vaciar el contenido del depósito.

Las hojas de corte están muy afiladas; evite el contacto físico ya que puede herirse de gravedad.

Después del uso. Desenchufe y desmonte.

Limpeza y mantenimiento

Limpe el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o

lana metálica porque se podría dañar el aparato.

No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.

Limpie los accesorios con agua templada y jabón para evitar el crecimiento bacteriano. Los accesorios también se pueden lavar en lavavajillas.

Medio ambiente

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Especificaciones técnicas

Modelo	CC5700B
Tensión de red	220-240V ~ 50/60 Hz
Potencia nominal	150 W



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.