

habitex

Instrucciones
y garantía

Cod. 1450 Y 69



POWER HG6900

Aspirador con bolsa

Aspirador com saco

Vacuum cleaner with bag

Aspirateur à sac

Aspirapolvere con sacchetto

Staubsauger mit Beutel

CE

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento su aspirador. Respete todas las instrucciones de seguridad para evitar cualquier daño causado por un uso inadecuado del aparato. Guarde estas instrucciones de uso para poder consultarlo en un futuro.
- Si decidiera pasar el aparato a terceros, rogamos remita este manual a su nuevo propietario.
- El fabricante no se hace responsable de los daños eventuales causados por un uso incorrecto del aparato o por no respetar las presentes instrucciones.
- ¡Peligro de asfixia! Mantener los embalajes alejados de los niños y adolescentes.
- Eliminar los embalajes de manera respetuosa con el medio ambiente. Informarse acerca de la recogida diferenciada en su ayuntamiento.
- Antes de conectar el aspirador a la red eléctrica compruebe que la tensión de alimentación y el tipo de corriente eléctrica indicada en la placa de características coinciden con la de su instalación eléctrica.
- Este aparato se ha concebido para el uso doméstico y no es apto para su utilización en la industria o por las empresas de limpieza.
- No utilizar la aspiradora al aire libre o en un parking.
- Comprobar periódicamente el estado de enchufe y cable eléctrico.
- Cuando las conexiones del aparato están dañadas y para evitar accidentes, estas deben ser reparadas por personal cualificado.
- Evitar dañar los cables. No apretar, doblar o rasgar los cables. Mantenerlos alejados de superficies calientes y aristas cortantes.
- Desenchufar el aparato tirando del enchufe y no del cable, no enrollar el cable alrededor del aparato.
- Al utilizar un alargó, comprobar que éste sea apto para el uso.
- Utilizar el cable de alimentación o eventuales alargos correctamente, de manera que se evite tropezar con ellos.
- El aparato no está destinado para ser utilizado mediante un temporizador externo o sistema de control remoto.
- Nunca tocar el enchufe con las manos mojadas o húmedas.
- En caso de daños o funcionamiento defectuoso es necesario desenchufar inmediatamente el aparato.
- Tras el uso, para sustituir la bolsa o para trabajos de limpieza, extraer el enchufe de la toma de corriente.
- No intentar reparar el aparato por uno mismo. En caso de funcionamiento incorrecto, las reparaciones deben ejecutarse únicamente por personal cualificado. No abrir bajo ningún concepto el aparato. ¡Peligro de electrocución!
- No sumergir el aparato en agua u otros líquidos.
- No introducir objetos en el cuerpo del aparato.
- No poner el aparato encima de estufas u objetos calientes. No guardar el aparato cerca de otros aparatos calientes como radiadores, calefactores, etc.
- Coger siempre la aspiradora por el asa, nunca por el tubo de aspiración o por el cable.
- No utilizar accesorios que no se hayan entregado con el aparato.
- Antes de aspirar eliminar del suelo los trozos puntiagudos o muy grandes para no dañar la bolsa recogepolvo.
- No aspirar desperdicios muy calientes o incandescentes.

-
- Preste atención a que las superficies que se van a aspirar siempre estén secas. Si no fuera así, se estropearía el aspirador. Tras una limpieza de moquetas, no aspirar hasta que la moqueta no esté completamente seca.
 - ¡No utilizar nunca sin el filtro incorporado!
 - ¡No utilizar nunca la aspiradora sin la bolsa!
 - **Cargas estáticas:** El uso de aparatos y tubos telescópicos pueden generar cargas estáticas. Tener cuidado al respeto.



¡Atención! El aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años o por personas con capacidades físicas o sensoriales reducidas o que no disponen de los conocimientos y experiencias adecuadas, siempre y cuando estén bajo la supervisión de un adulto y que conozcan los peligros del aparato. Los niños no deben utilizar el aparato como un juguete. La limpieza y el mantenimiento del aparato puede llevarse a cabo por menores de edad siempre bajo supervisión de un adulto.

Conozca el aparato



- 1. Empuñadura
- 2. Regulador
- 3. Conexión al tubo
- 4. Tubo telescópico
- 5. Desbloqueo del tubo
- 6. Conexión del tubo de aspiración
- 7. Desbloqueo de la tapa
- 8. Asa de transporte
- 9. Boquilla de precisión
- 10. Selector según superficie
- 11. Cepillo combinado para suelo



- 12. Cepillo para parquet
- 13. Interruptor de encendido / apagado
- 14. Cable de alimentación con enchufe
- 15. Regulador de la potencia aspiradora
- 16. Botón recogeable
- 17. Indicador de bolsa llena
- 18. Tapa
- 19. Tubo de aspiración

Antes del primer uso

- Retirar todos los embalajes de la aspiradora.
- Comprobar que la entrega se ha efectuado de manera correcta y sin daños debidos al transporte. En caso de daños o incidencias debidas al transporte contactar el fabricante (Garantía).
- Limpiar el aparato y sus piezas según descrito en Limpieza y mantenimiento.



¡Atención! ¡Durante la instalación, los trabajos de mantenimiento, sustitución de los accesorios, el aparato debe quedar desenchufado de la toma de corriente!

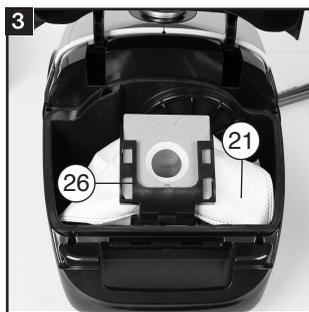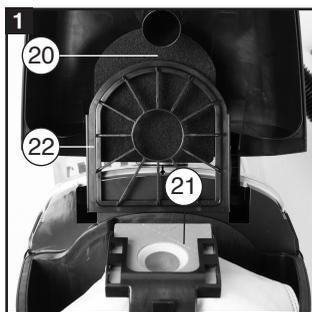

1 Control del filtro motor

- Controlar el filtro del motor (20) que se encuentra en el contenedor de la bolsa del polvo por detrás de la misma. Abrir la tapa operando en el desbloqueo correspondiente y elevarla hasta que encaje hacia arriba.
- Alejar la bolsa (21) desde el contenedor.
- Extraer el filtro (20) de la salida correspondiente y retirarlo. Limpiar con agua y dejar secar.
- Comprobar que el filtro no esté dañado. En caso de daños, consultar con el punto de venta.
- Colocar el filtro del motor (20) de nuevo en el contenedor correspondiente (22).
- Volver a colocar el filtro en su sitio hasta que encaje.

2 Control de los filtros HEPA

- Extraer la tapa del filtro de ventilación (23) operando en el desbloqueo correspondiente (24).
- Extraer el filtro HEPA (25) y controlar si presenta daños. En caso de daños, consultar con el punto de venta.
- Sacudir el polvo acumulado en el filtro. Volver a colocar el filtro HEPA y cerrar la tapa.

3 Control de la bolsa de polvo

- La primera bolsa para polvo ya viene incluida en el aparato. Comprobar su posición.
- Volver a abrir la tapa (18).
- Extraer la bolsa (21) desde su contenedor siguiendo la ranura de entrada (26).



¡Atención! ¡Introducir la bolsa siempre en el sentido de la flecha!

- La bolsa (21) debe introducirse correctamente en su sitio correspondiente y no presentar daños. En caso de daños, sustituirla.
- Volver a colocar el contenedor con la bolsa en la ranura de entrada.
- Cerrar la tapa del contenedor.

Montaje de la aspiradora



¡Atención! ¡Montar la aspiradora únicamente sobre una superficie resistente y seca!

- **Tubo de aspiración:** Colocar la extremidad del tubo de aspiración en la conexión correspondiente (6). Haga coincidir las muescas del tubo con el hueco del aparato y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta notar un clic. Girar en sentido contrario para quitar el tubo y liberar la conexión.
- **Tubo telescópico:** Utilizar el tubo telescópico (4) colocando la conexión del tubo (3) en la extremidad del tubo telescópico y empujar ligeramente para que esté bien posicionado. La longitud del tubo telescópico es regulable. Hacer deslizar el dispositivo de desbloqueo del tubo (5) en el sentido de la flecha (>>>) y al mismo tiempo tirar o insertar el tubo. Asegurarse que el tubo encaje correctamente.
- **Boquillas:** En la extremidad inferior del tubo es posible colocar un cepillo combinado (11), el cepillo para parquet (12), o la boquilla de precisión (9). El accesorio se puede también colocar directamente a la conexión del tubo (3) sin utilizar el tubo telescópico.
- Verificar las instrucciones de seguridad antes de poner en marcha la aspiradora.
- Extraer el cable según longitud deseada.
- Conectar el enchufe a una toma de corriente adecuada.

- El aparato se puede llevar sujeto por el asa (8) integrada en el cuerpo del aspirador.

Encender/apagar el aparato

- Con el interruptor de encendido / apagado (13) es posible poner en marcha y apagar el aparato.
- No pulsar el interruptor mientras se está extrayendo o insertando el enchufe en la toma de corriente.

Recoger el cable

- Tras haber desenchufado el aparato, recoger el cable pulsando el botón correspondiente (16). Bloquear entonces el enchufe y posicionarlo correctamente.

¡Atención! ¡El cable puede moverse rápidamente en el suelo y podría tropezar con él!

Cepillo combinado

- Colocar el cepillo combinado (11) con el selector (10) en el suelo.
- Activar el cepillo (suelos de madera, linoleum, baldosas)
- Desactivar el cepillo (moquetas)
- Dirigir el cepillo en el suelo en movimientos horizontales sin poner más fuerza que lo necesario.

Cepillo para parquet

- El cepillo para parquet (12) sirve para limpiar los suelos de parquet. A través de la especial fabricación del cepillo es posible limpiar este tipo de suelo sin rallarlo.
- Dejar deslizar el cepillo en el suelo sin presionar y con una velocidad moderada.

Boquilla de precisión combinada

- Esta boquilla (9) sirve para aspirar en los ángulos y en las hendiduras, etc.
- Colocar la boquilla directamente al asa (1) del tubo de aspiración o del tubo telescópico (4).
- Dirigir la boquilla en los ángulos, hendiduras, aberturas.

Regular la aspiración

- Girar el regulador de aspiración (15) en sentido horario para aumentar la fuerza o en sentido contrario para disminuirla.
Potencia de aspiración elevada: moquetas bien pegadas al suelo y suelos planos.
Potencia de aspiración media: moqueta poco estable, alfombras y moquetas de lana.
Potencia de aspiración baja: tejidos delicados.
- Durante el uso de la aspiradora es posible regular la potencia de aspiración por el regulador (2) que se encuentra en el asa (1). Cuanto más se abre el Regulador, menos fuerte será la aspiración.

Sustituir la bolsa de recogida del polvo

- Cuando el indicador de bolsa llena (17) se enciende es necesario cambiar la bolsa (21).



¡Atención! ¡el indicador de bolsa llena funciona únicamente durante el uso!

- El hecho de aspirar polvo fino requiere la sustitución más frecuente de la bolsa. El polvo fino bloquea los poros de la bolsa.
- Apagar la aspiradora y desenchufar el enchufe (14) de la toma de corriente.
- Eliminar la bolsa de polvo. Respetar las normas para la protección del ambiente para eliminar el saco lleno.
- Insertar una bolsa nueva.
- Cerrar la tapa. Comprobar que las clavijas de conexión del tubo coincidan con la bolsa.
- **Nota:** si no se introduce la bolsa la tapa no se podrá cerrar.
- Ahora el aparato está de nuevo listo para ser utilizado.
- La bolsa de recambio debe adquirirse en los comercios.



Conservación del aparato

- Tras haber utilizado el aparato, desenchufar el enchufe (14) de la toma de corriente.
- Es posible guardar la aspiradora con el tubo de aspiración, el tubo telescópico y el cepillo combinado en modo vertical u horizontal. Seguir **4** y **5**.

Limpieza y mantenimiento



¡Atención! ¡Desenchufar antes de limpiar!

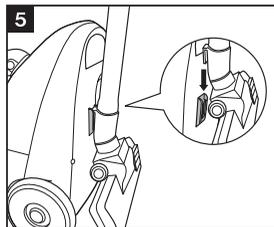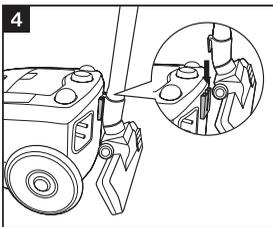

- Limpiar la aspiradora y sus piezas con un paño ligeramente húmedo.
- No utilizar líquidos agresivos o ácidos.
- Asegurarse no mojar las piezas que conducen electricidad.
- Conservar el aparato en un lugar seco y alejado de la humedad y de la luz solar directa, y fuera del alcance de los niños.

Mantenimiento



¡Atención! ¡Desenchufar antes de limpiar!

- El filtro del motor (20) y el filtro HEPA (25) debe sustituirse en caso de mucha suciedad.
- El filtro HEPA se puede lavar con agua caliente. A continuación, secar con cuidado. Sustituir el filtro del motor al menos cada 3-6 meses de uso.

Características técnicas

Voltaje 220 – 240 V~, 50/60 Hz

Potencia nom. 800 W

Clase de protección II

Piezas de sustitución

- Bolsas de recambio.
- Filtros de motor y HEPA.

Resolución de problemas

Tubo telescópico o de aspiración bloqueado

El que el tubo está bloqueado cuando disminuye la capacidad de aspiración y aumentan los ruidos del motor del aspirador o cambian los ruidos del flujo de aire en el tubo.

Seguir los siguientes pasos para intentar solucionar el problema.



¡Atención! ¡Desenchufar antes de intentar solucionar los problemas!

- Extraer el tubo telescópico (4) y el tubo de aspiración (19) del aparato.
- Iluminar el interior del tubo para ver eventualmente si hay objetos que se han quedado bloqueados en el tubo e impiden la aspiración.
- Tome, por ejemplo, una vara larga u objeto parecido (que no tenga cantos o esquinas afiladas) e introdúzcalo en el tubo de aspiración para eliminar el objeto extraño.
- Tras eliminar el objeto, el tubo debería volver a funcionar.

Solución de problemas:

Error	Tipo de problema	Ayuda
Potencia de aspiración baja	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa llena (21) • Tubo obturado (motor reforzado o silbidos perceptibles) • Regulador de potencia de aspiración (15) • Regulador en el asa (2) • Filtro obturado (20) (25) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustituir con una bolsa nueva. • ¡Apagar inmediatamente el aparato! Retirar los objetos que bloquean el tubo. • Regular la potencia de aspiración con el regulador. • Cerrar el regulador. • Limpiar el filtro o sustituirlo, ver Mantenimiento.
La aspiradora no se puede encender	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación eléctrica • ¿El cable de alimentación (14) se ha desenrollado completamente? • ¿Protección contra las sobrecargas? 	<ul style="list-style-type: none"> • Conectar el enchufe a una toma de corriente adecuada. • Dejar controlar el aparato por personal cualificado. • Ver las advertencias de seguridad.
El cable no se puede recoger	<ul style="list-style-type: none"> • Cable de alimentación (14) 	<ul style="list-style-type: none"> • Desenrollar menos el cable y activar de nuevo el botón recogeable.
El cable no se puede desenrollar	<ul style="list-style-type: none"> • Cable de alimentación (14) 	<p>¡No utilizar la fuerza para desenrollar el cable! Activar de nuevo el botón recogeable (16) para volver a recoger el cable. Si el problema no se soluciona, dejar revisar el aparato por personal cualificado.</p>



Información de reciclaje

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no tire este producto a la basura al final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

Ficha	
Marca comercial	Habitex
Modelo	HG-6900
Clase de eficiencia energética	C
Consumo anual de energía Consumo anual indicativo de energía (kWh por año) calculado sobre la base de 50 sesiones de limpieza. El consumo anual real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	26.2 kWh/año
Clase de poder de limpieza de alfombras y moquetas	A
Clase de poder de limpieza de suelos duros	A
Clase de (re)emisión de polvo	D
Nivel de potencia acústica	77 Db
Potencia nominal de entrada	800W

Para determinar el cumplimiento con los requisitos de diseño ecológico y para el cálculo de los parámetros de etiquetado energético el aparato es considerado como aspiradora de uso general y la normativa Europea EN 60312-1 es tomada como referencia.

EHLIS, S.A.
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1
28021 Madrid - España - www.ehlis.es
Fabricado en China