



VC92RB1

Robot aspirador inteligente

Aspirador inteligente

Intelligent vacuum cleaner

Aspirateur intelligent

Aspirapolvere intelligente

Intelligenter Staubsauger



Descripción del aparato

1.Parachoques

2.Tapa

3.Botón "limpiar"

4.Electrodo de carga automática

5.Escobilla derecha

6.Cubierta de la batería

7.Rueda derecha

8.Botón encendido/apagado

9.Rueda de dirección

10.Escobilla izquierda

11.Succión

12.Rueda izquierda

13.Cubierta inferior

14.Contenedor basura


15.Conector de carga

16.Filtro principal

17.Soporte de filtro superior

18.Filtro superior

19.Sensor

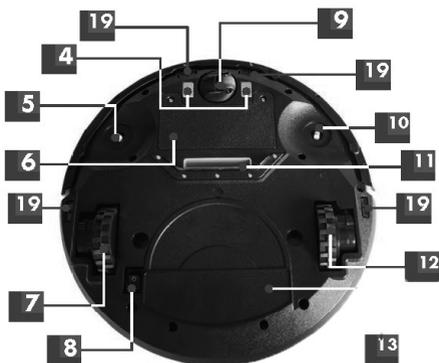

Características técnicas

Marca comercial	Habitex
Modelo	VC92RB1
Tiempo de carga aprox.	180 min.
Tiempo limpieza aprox.	80-100 min.
Batería recargable	Ni-Mh 1500 mAh. 14,4 V
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Nivel de potencia acústica	70 Db
Potencia nominal de entrada	18 W
Capacidad contenedor	0,3 l.

Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea integralmente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.

Seguridad eléctrica

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 Amperios.

- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. No modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. No usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Al utilizar un alargó, comprobar que éste sea apto para el uso.
- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No utilizar el aparato si ha caído o si hay señales visibles de daños.

Utilización y cuidados

- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Este aparato no es apto para uso en exteriores.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato para recoger agua ni cualquier otro líquido.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- No retirar las ruedas del aparato.
- Hacer uso del asa/s para coger o transportar el aparato
- No forzar la capacidad de trabajo del aparato.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Utilizar el cable de alimentación o eventuales alargos correctamente, de manera que se evite tropezar con ellos.
- No aspirar nunca objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos...).
- El aparato no está destinado para ser utilizado mediante un temporizador externo o sistema de control remoto.
- Preste atención a que las superficies que se van a aspirar siempre estén secas. Si no fuera así, podría estropear el aparato. Tras una limpieza de moquetas, no aspirar hasta que la moqueta esté completamente seca.
- No utilizar nunca sin el filtro HEPA incorporado.
- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro,

anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Instrucciones de instalación

Conecte el cargador eléctrico, acorde a las especificaciones técnicas suministradas en este manual y en la placa de especificaciones de su robot.

No conecte ningún otro artefacto a la misma toma de corriente. Si se comparte con otros productos, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio. Compruebe que el voltaje y la frecuencia coincidan con las especificaciones del producto. De no ser así, se puede producir una descarga eléctrica.

No modifique el enchufe provisto con el cargador eléctrico.

Operación y funcionamiento

Antes del primer uso

Antes de usar su aspirador siga las siguientes instrucciones:

- Desembale el producto
- Instale las escobillas en la parte inferior del producto, como se muestra a continuación:



- Inserte las baterías (incluidas), en el mando a distancia
- Encienda el aspirador activando el botón “on/off” (encender/apagar) ubicado en la parte inferior del producto.
- Presione el botón “Limpiar” ubicado en la parte superior del aspirador para activar el proceso de aspirado y el botón “inicio/Pausa” del control remoto para iniciar el proceso de limpieza.
- Localice el botón “Modo limpieza” para seleccionar la función deseada de absorción y active “turbo”

para aumentar la potencia de absorción del aspirador en un área determinada.

- Para apagar manualmente el aspirador presione nuevamente el botón “limpiar”. El aspirador pasará a Standby. Girar el producto para buscar el botón de “on/off” situado en la parte inferior del mismo.

Nota: Antes de cargar la batería por primera vez, utilice el robot hasta que se descargue por completo.

Ubicación de la base y carga de la batería

Carga de batería sin uso de la base:

- Para cargar la batería manualmente, conecte el cargador eléctrico directamente al conector de carga del aspirador; ubique el aparato en un lugar seguro y conecte el cargador a la toma de corriente (Fig. 2). El botón “Limpiar” se ilumina en color rojo intermitente para indicar que se ha iniciado el proceso de carga.

Carga con la base:

1. Conecte el cargador eléctrico a la base.
 2. Posicione la base en un área despejada (sin obstáculos) guardando una distancia de 1m hacia cada lado y 2m hacia el frente. (Fig.1)
 3. Luego conecte el cargador eléctrico a la toma de corriente (Fig.1)
- Para cargar la batería automáticamente, asegure que la base y el cargador eléctrico estén conectados correctamente (Fig.1). Con el aspirador encendido, presione el botón “Recargar” del control remoto. El aspirador se posicionará en la base (Fig.3). El botón “Limpiar” se iluminará de color rojo de forma intermitente para indicar que se ha iniciado el proceso de carga. Asegúrese que el aspirador no se encuentre a más de 3 metros de la base para facilitar este proceso.

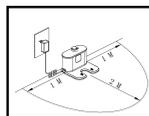


Figura. 1

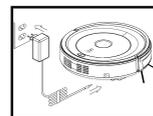


Figura. 2

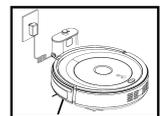


Figura. 3

ADVERTENCIA

- Si el aspirador se encuentra apagado no será posible recargar la batería; asegúrese que al ubicar el aspirador en la base, ésta se encuentra encendida de lo contrario el botón “Limpiar” destellará intermitentemente y emitirá un zumbido.
- El botón “Limpiar” emitirá una luz roja cambiante en forma gradual durante la carga.
- El aspirador emitirá un sonido 5 veces cuando la carga esté completa. (El tiempo de carga no debe ser superior a las 5 horas.)
- Cargue la máquina tan pronto como sea posible si la energía se acaba.
- Al activar la función “Recargar ” o si la carga de la batería está muy baja, automáticamente el robot aspirador buscará la base. Asegúrese de mantener la base conectada, de lo contrario el aspirador no podrá encontrarla.
- Este dispositivo entrará en modo “Standby” automáticamente si no existe ninguna operación durante un minuto. Después de pasar 15 min. inactivo se apagará por completo logrando así evitar daños en su vida útil debido a sobrecargas.
- Apague el aspirador si no se va a usar durante un tiempo prolongado.

Control remoto

Inicio/Pausa : Si el aspirador está en estado de reposo, presione el botón de “Inicio/Pausa ” para iniciar el proceso de limpieza.

Botones de navegación:  Presione los botones de navegación para controlar la dirección deseada.

Recargar: Si el botón “Limpiar” se ilumina de color rojo indica que la batería está con poca carga. Es necesario pulsar el botón “Recargar ” para que el aspirador busque la base.

Nota: Si el aspirador se encuentra rodeado de muchos obstáculos o muy alejado de la base, es posible que no la localice. Si este es el caso, levante el producto y ubíquelo manualmente.

Modo: Pulse el botón “Modo ” para seleccionar el recorrido de limpieza deseado

Turbo: Pulse el botón “Turbo ” para alcanzar el estado de potencia máxima del aspirador; Esta función consigue una mayor absorción en un punto definido y estará activa aprox. 25 segundos (use los botones de navegación para direccionar el producto)

Nota: en caso de que el robot choque con un obstáculo, esta función se desactivará automáticamente.

Observación: Instale 2 baterías AAA en el mando de control remoto antes de usar su aspirador. Si no lo va a utilizar durante un largo periodo, retire las baterías.

Modos de limpieza

Encienda el aspirador y presione “Modo ” en el control remoto y limpiará según la secuencia deseada: limpieza especial (Fig.4), aleatoria (Fig.5), limpieza de esquinas (Fig.6) y en forma de zigzag (Fig.7)

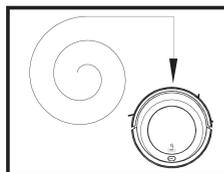


Figura. 4

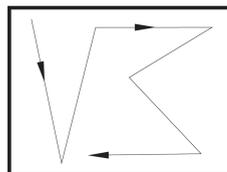


Figura. 5

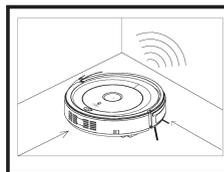


Figura. 6

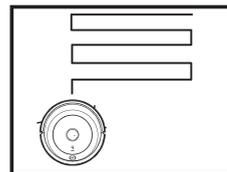


Figura. 7

Modo 1: Limpieza especial: Se recomienda usar en caso de suelos muy sucios. (Fig.4)

Modo 2: Limpieza aleatoria: Se recomienda para espacios con muchos obstáculos. (Fig.5)

Modo 3: Limpieza de esquinas: Especialmente indicado para bordes y las esquinas de objetos y paredes. (Fig.6)

Modo 4: Limpieza en zigzag: Se utiliza para limpiar principalmente grandes áreas como salones. (Fig.7)

Su tamaño, especialmente compacto -7,9 cm. altura-, le permite limpiar debajo de muebles y zonas de difícil acceso.

Las potentes ruedas le permiten superar obstáculos como alfombras, consiguiendo una limpieza más profunda. En caso de atasco en las escobillas, el robot se desconecta automáticamente transcurridos 15 minutos para evitar sobrecargas.

Este robot aspirador dispone de 5 sensores anti-caída en su base, que evitan las escaleras y desniveles, así como sensores anti-colisión para salvar obstáculos.

Limpeza

Para limpiar su aspirador, utilice un paño húmedo (Retirar la mayor cantidad de agua posible del paño





antes de utilizar, o limpiar su aspirador, ya que el agua puede causar problemas graves en el aparato).

Limpe las escobillas quitando los residuos que se encuentren en ellas.

Nota: Cambie las escobillas oportunamente cuando se encuentren desgastadas ya no cumplan su función.

Limpeza del contenedor de basura y filtros

Limpe el contenedor de basura después de cada uso. Tenga en cuenta la siguiente secuencia:

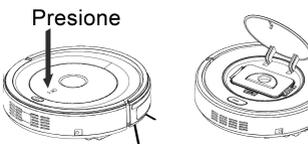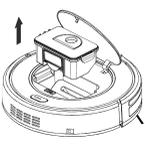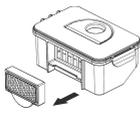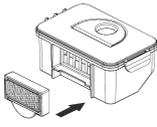 <p>Presione</p> <p>A. Para abrir la tapa superior, presione el icono "ABRIR" como se muestra en la figura.</p>	 <p>B. Retire el contenedor de basura tomándolo desde la manija.</p>	 <p>C. Retire el filtro superior.</p>	 <p>D. Abra el contenedor de basura y retire el filtro principal.</p>
 <p>E. Vacíe la basura del contenedor.</p>	 <p>F. Lave el contenedor de basura con agua, y limpie el filtro principal con el cepillo de limpieza.</p>	 <p>G. Reinstale los filtros en el contenedor de basura y ubíquelo nuevamente en el robot aspiradora.</p>	

Solución de problemas

Consulte la siguiente tabla en caso de que el producto presente alguna anomalía durante el uso:

Problema	Causas	Solución de problemas
La aspiradora falla al cambiar de dirección después de chocar con un obstáculo	El parachoques dejó de funcionar	Revise la sensibilidad del parachoques y si existe algún objeto extraño en su interior
El botón "LIMPIAR" ilumina de color rojo de manera intermitente, acompañado de un zumbido	La aspiradora no está encendida	Oprima el botón "Encender/Apagar" que se encuentra en la parte inferior de la aspiradora
Cuando el botón "LIMPIAR" destella constantemente mientras se encuentra en funcionamiento	La aspiradora esta descargada	Cargue la aspiradora
Cuando el botón "LIMPIAR" destella azul y rojo	Las escobillas de la aspiradora están enredadas o atascadas	Levante la aspiradora y revise el estado de las escobillas
Cuando el botón "LIMPIAR" destella una vez color azul y dos veces color rojo	D El parachoques de la aspiradora se quedo inmóvil	Contacte al servicio técnico de Hacerb
Cuando el botón "LIMPIAR" destella una vez color azul y tres veces color rojo	Las ruedas de la aspiradora están obstruidas	Eliminar la obstrucción en las ruedas.



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Para determinar el cumplimiento con los requisitos de diseño ecológico y para el cálculo de los parámetros de etiquetado energético, el aparato es considerado como aspiradora de uso general y la normativa Europea EN 60312-1 es tomada como referencia.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.