

# ELBE

## MANUAL DE INSTRUCCIONES ELBE MINI ALTAVOZ BLUETOOTH 3 W USB/SD/FM



### Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir su nuevo altavoz Bluetooth ELBE Mini. Este aparato ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar su altavoz ELBE Mini, compruebe que la batería del dispositivo ha sido cargada completamente. El estado de la batería viene indicado por la Luz led frontal, cuando este fija el altavoz estará completamente cargado. Cargue siempre su dispositivo con el cable de carga incluido, puede utilizar un cargador estándar tipo USB (no incluido), no utilice cargadores con potencia superior a 5V 500mA-1000mA.


### Contenido:

Altavoz Bluetooth ELBE Mini, cable de carga USB / Micro USB, Manual de Instrucciones.

### Especificaciones:

- Bluetooth: V.4.2
- Sistema de altavoces: 1 x 4 Ohm,
- Potencia: 3 W
- Toma de Corriente: Micro USB 5V – 1A
- Batería recargable: 300 mAh
- Peso: 183 g.

## **Funciones:**

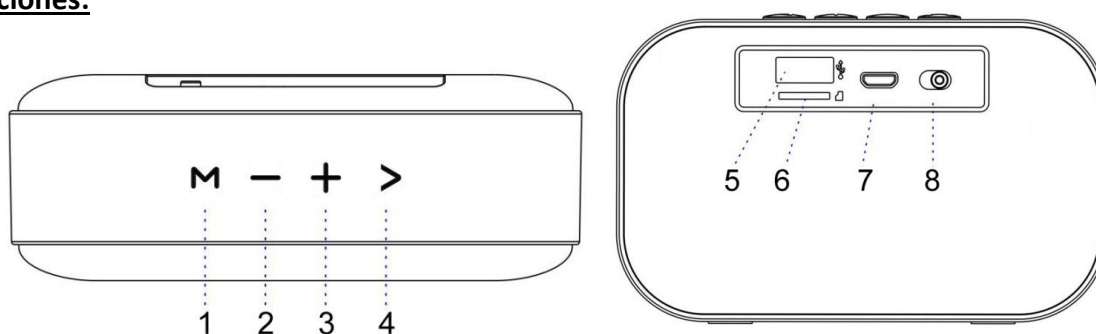

1. “M” botón de modo, alterna entre los diferentes formatos de reproducción de sonido y activa la función bluetooth para sincronizar el dispositivo.
2. Botón (-), selecciona una canción previa (pulsación corta) / baja el volumen (pulsación mantenida o larga).
3. Botón (+), selecciona la canción siguiente (pulsación corta) / sube el volumen (pulsación mantenida o larga).
4. Botón de pausa / reproducción.
5. Función reproducción USB, cuando la memoria USB esta introducida el altavoz reproducirá desde esta fuente.
6. Función reproducción desde Micro SD card, cuando la memoria Micro SD este introducida (verificar posición) el altavoz reproducirá desde esta fuente.
7. Toma de carga Micro USB 5V – 1A.
8. Botón de encendido ON/OFF.

## **Reproducción de audio mediante Bluetooth:**

- Para encender el altavoz, conmute el botón (8) a la posición Play/ON que se encuentra en la parte superior. Escuchara un aviso sonoro indicando que el altavoz se ha encendido. Utilice la misma función para apagar el altavoz.
- Pulse el botón (M) para cambiar a modo Bluetooth, el indicador (4) comenzara a parpadear rápidamente y una voz avisara que el altavoz se encuentra listo para ser emparejado con el dispositivo Bluetooth.
- Mantenga el dispositivo a vincular y el altavoz próximo para realizar el emparejamiento.
- Seleccione el Altavoz ELBE Mini para vincular el dispositivo.
- Si es necesario introducir el código, entre la numeración “0000”. Seleccione OK o Si, a la pregunta efectuada por el dispositivo multimedia y las unidades quedaran emparejadas.
- Si el emparejamiento entre dispositivos se ha producido con éxito, una voz indicara que la conexión esta activa y la luz azul parpadeara lentamente.
- Ya puede empezar a reproducir su música desde su Smartphone, Tablet u otro dispositivo.
- El altavoz puede controlar los cambios mediante los botones de función.
- Coloque el Altavoz en posición OFF una vez haya finalizado el uso del mismo para ello, presione de nuevo de forma sostenida el botón y espere a escuchar el sonido de confirmación.

### **Modo de uso (Bluetooth):**

- Mantenga pulsados los botones +/- (3/2) localizados en la parte superior de la unidad, para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Realice una pulsación corta sobre los botones +/- (3/2) localizados en la parte superior de la unidad, para cambiar la pista de audio, previa o posterior.
- Realice una pulsación corta sobre el botón ▶|| (4) para reproducir o pausar la pista de audio.
- Realice un cambio de posición en el botón ON/OFF (8) para apagar o encender la unidad.

### **Reproducción de audio mp3 desde Micro SD Card:**

- Encienda la unidad mediante el botón de encendido ON/OFF (3)
- Inserte su tarjeta Micro SD.  
**Importante:** Verifique la posición de la tarjeta, los contactos de la tarjeta deben quedar mirando la parte superior del altavoz (zona de botones). No fuerce la posición, podría dañar el reproductor o la tarjeta de memoria. La tarjeta debe entrar suavemente y salir de igual modo.
- Una vez colocada, por defecto el altavoz reproducirá desde la función SD/Mp3.
- Use los controles del altavoz para reproducir/pausar el sonido, controlar el nivel de volumen o cambiar entre canciones.
- Realice una pulsación corta en el "M" Modo (1) para cambiar entre las diferentes fuentes de audio: AUX-IN / SD / USB / BLUETOOTH / RADIO.
- Si retira la tarjeta micro SD, la función SD-Mp3 quedara deshabilitada.

### **Reproducción de audio mp3 desde USB:**

- Encienda la unidad mediante el botón de encendido.
- Inserte su memoria USB.
- El sonido almacenado en la memoria USB comenzara a reproducirse inmediatamente, salvo que haya insertado previamente una memoria MicroSD, en este caso la función Micro SD arrancara primero.
- Use los controles del altavoz para reproducir/pausar el sonido, controlar el nivel de volumen o cambiar entre canciones.
- Realice una pulsación corta en el botón "M" Modo (1) para cambiar entre las diferentes fuentes de audio: AUX-IN / SD / USB / BLUETOOTH / RADIO.
- Si retira la memoria USB, la función USB-Mp3 quedara deshabilitada.

### **Función de radio FM:**

- Realice una pulsación corta en el botón "M" Modo (1) hasta llegar a la posición FM. **Importante:** el cable micro USB debe estar conectado para realizar las funciones de antena.
- Una pulsación corta en el botón (4) Play/Pausa, para buscar las emisoras y almacenar en la memoria la posición.
- Mantenga pulsados los botones +/- (3/2) para cambiar entre las emisoras previamente sintonizadas.

**ATENCIÓN** Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra intención o aplicación, como con fines comerciales o entornos no domésticos. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.

### **Precauciones:**

1. Este dispositivo no es un juguete.
2. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la garantía del producto.
3. No realice cargas de la batería por encima del tiempo indicado por el producto.
4. Desconecte el producto del adaptador de corriente o la toma USB una vez finalice la carga.
5. No desatender la carga de la batería ni dejar largos periodos de tiempo el producto enchufado a la toma de corriente.
6. No exponga el producto a entornos húmedos, sucios o polvorientos.
7. No exponga el producto a la luz directa del sol, altas temperaturas o fuego.
8. Mantenga la batería siempre con carga, una carga baja de batería puede provocar fallos de conexión y afectar a la calidad del sonido.
9. Limpie el aparato con un paño suave y sin utilizar productos de limpieza ni detergentes. Si fuera necesario, solo humedezca ligeramente el paño antes de limpiar.
10. No limpiar el producto mientras está conectado a la toma de corriente.

### **Condiciones de garantía:**

- Este altavoz dispone de una garantía de 2 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.
- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.
- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket.

### **Reciclaje y desecho del producto:**

El altavoz ELBE Mini ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.

**Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.**

**Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:**

**e-mail de contacto:** [sat@riverint.com](mailto:sat@riverint.com)

**Teléfono de contacto:** 93 262 42 68

**Web:** [www.elbeproducts.es](http://www.elbeproducts.es)



## **Declaración de conformidad**

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España, declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Manual valido para los modelos ELBE: ALT-R20-BT / ALT-A30-BT / ALT-N10-BT

Cumplen los requisitos de las normativas:

DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENT EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014

DIRECTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014

DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014

DIRECTIVA 2011/65/UE ROHS Reducción de uso de sustancias peligrosas, por la cual se eliminan ciertas sustancias tóxicas como plomo, cadmio, cromo, etc..de los diferentes componentes de los equipos.

River International, S.A. Beethoven 15, AT-3 08021 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77