

BALANZA ELECTRONICA DE COCINA BC-40BOL – 5 KG.

Para reemplazar las baterías

Abra el compartimento ubicado en la parte trasera de la balanza.

Observe la polaridad de las pilas para colocarlas correctamente.

Vuelva a colocar la tapa en su posición.

Funciona con 2 pilas CR3032.

Programación del reloj

El reloj en esta balanza se presenta en formato 12 h.

Mantenga presionado el botón TIME durante 4 segundos hasta que los dígitos parpadeen.

Presione el botón UNIT para seleccionar los minutos.

Mantenga presionado el botón para acelerar la selección.

Presione el botón TIME.

Presione el botón UNIT para seleccionar la hora.

Mantenga presionado el botón para acelerar la selección.

Presione nuevamente el botón TIME para fijar el tiempo.

Configuración del temporizador

Presione el botón TIME, los dígitos de los minutos parpadean. Se muestra TMR.

Presione el botón UNIT para seleccionar los minutos.

Mantenga presionado el botón para acelerar la selección.

Presione el botón time para empezar la cuenta atrás.

La cuenta atrás se puede parar presionando el botón TIME y reestablecer la presionando de nuevo el botón TIME.

La alarma sonará durante 30 segundos cuando llegue a 00:00. Volverá de nuevo a la función reloj.

Presione cualquier botón para detener la alarma.

El display muestra 00:00.

Temperatura del display

Presione el botón °C/°F para fijar la medición en el display.

Funcionamiento

Si utiliza un bol, sitúelo sobre la plataforma antes de encender la balanza.

Presione el botón \odot /TARE. Aparece HELO en la pantalla

Espere hasta que el display muestre 0.

Presione para convertir unidades de peso

Presione el botón UNIT para pasar de unidades métricas a imperiales en cualquier momento durante el pesaje.

Añadir y pesar

Para pesar diferentes ingredientes en un bol, presione \odot /TARA para reiniciar el Display entre cada ingrediente.

Autoapagado

La balanza vuelve a posición reloj si el display muestra ZERO o el mismo peso durante 30 segundos.

Apagado manual

Para prolongar la vida de las baterías, presione \odot /TARA para pasar a modo reloj.

Limpieza y mantenimiento

La carcasa plástica se puede limpiar con un paño suave, seco o ligeramente húmedo y sin pelusas.

No utilice disolventes ni utensilios abrasivos para la limpieza.


No limpie ni sumerja la balanza en agua.

La plataforma de cristal se puede desmontar.

*Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para separarla de la base.

Nota: La plataforma no es apta para lavavajillas. Para evitar daños en la báscula no exceder la capacidad máxima de la misma.

Indicadores de advertencia

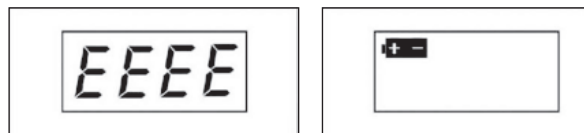

Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.