




Instrucciones programador doble vía

MICRO

Adaptador de grifo de 3/4"

Dial de frecuencia de riego

Dial de duración de riego

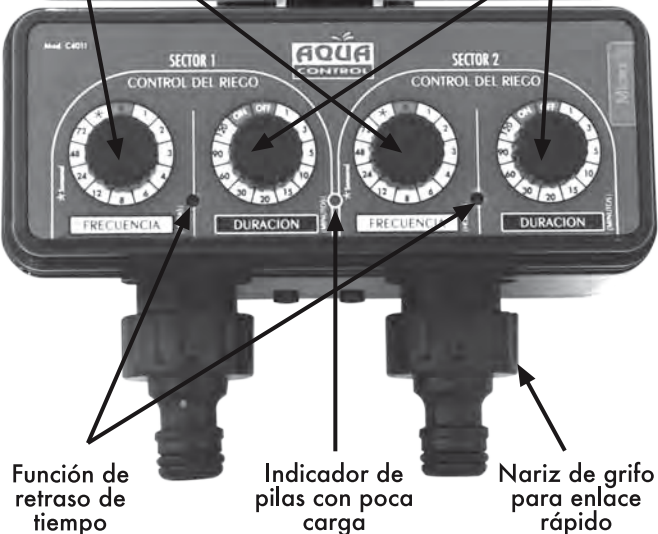

Función de retraso de tiempo

Indicador de pilas con poca carga

Nariz de grifo para enlace rápido

C4011

El programador de grifo Aqua Control de dos vías independientes, es perfecto para regar dos áreas independientes de su jardín con un único programador. Simplemente programe la frecuencia y el tiempo de riego y su programador hará el resto.

Características:

- Dos programadores independientes en un sólo aparato
- Se conecta directamente al grifo.
- Función de retraso de tiempo.
- Indicador de "Pilas con poca carga".
- Muy fácil de usar.
- Sencillo de programar.
- Ahorra tiempo y agua.
- Funciona con pilas alcalinas AA.
- No necesita cableado.
- Incluye adaptador de grifo.
- Puede ajustarse para funcionar hasta 24 veces por día y por vía.
- Puede ajustarse para funcionar durante 2 horas por vez y por vía.
- Cuerpo y maquinaria robustos.
- Resistente al agua.



Para el correcto funcionamiento del programador recomendamos el uso de pilas alcalinas. Nunca utilice pilas recargables.

COMO INSTALAR EL PROGRAMADOR:

- 1.- Coloque las pilas en su compartimiento. Utilice sólo pilas alcalinas tipo AA.
- 2.- Compruebe que el programador está operativo: gire el dial de duración de riego a la posición "ON". En unos segundos oírás el mecanismo del programador. Pruebe en las dos vías.
- 3.- Programe el grifo antes de conectarlo al grifo.
- 4.- Utilice el dial de "frecuencia de riego" para determinar precisamente eso; la frecuencia de riego.
- 5.- Utilice el dial de "tiempo de riego" para establecer la duración del riego.
- 6.- Rosque el programador al grifo con cuidado. No lo fuerce pues podría estropear la rosca.
- 7.- Abra el grifo.

Nota: el riego comenzará en el momento en el que el primer ciclo de riego pase. Ejemplo: si hemos ajustado el dial de frecuencia en 1 hora, el primer riego comenzará pasada esa hora, repitiendo el ciclo continuamente. Usando la apertura manual permitiremos el paso de agua por el grifo. Sucede lo contrario al seleccionar el cerrado manual.

Frecuencia de Riego: 1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 horas, o 1 vez a la semana
Duración de Riego: 1,3,5,10,15,20,30,60,90 o 120 min.

PROGRAMACIÓN:

Una vez con pilas y roscado al grifo, simplemente seleccione la duración y la frecuencia de riego que desea. Los diales pueden girarse en ambos sentidos indistintamente.

FRECUENCIA DE RIEGO:

- Para regar 2 veces al día: seleccione 12.
- Para regar 1 vez al día: seleccione 24.
- Para regar cada 2 días: seleccione 48.
- Para regar 1 vez a la semana: seleccione Semanal.

DURACIÓN DEL RIEGO

¿Cuánto tiempo desea regar cada vez que riegue? Puede ajustar la duración desde 1 minuto hasta 2 horas.

FUNCIÓN "RETRASO DE TIEMPO"

Puede retrasar el momento de comienzo del riego usando esta función. Utilice la punta de un bolígrafo para presionar el botón. Cada vez que lo pulse retrasará una hora el riego. Púlselo 5 veces para retrasar el riego 5 horas. Puede retrasar el riego hasta un máximo de 12 horas.

INDICADOR DE PILAS CON POCA CARGA

El indicador de las pilas parpadea constantemente cuando estas tienen suficiente energía para hacer funcionar el programador. Si no fuera así, el indicador permanecerá constantemente encendido indicando la necesidad de cambiar las pilas. Puede incluso que el indicador se apague si las pilas se agotan por completo. La válvula del programador quedará cerrada.

MANTENIMIENTO:

Asegúrese de usar pilas ALCALINAS completamente nuevas. Asegúrese de que el programador no recibe agua directamente sobre el compartimiento de las pilas. No desmonte el programador. Su desmontaje invalidará la garantía.

ESPECIFICACIONES:

Presión máxima: 6 Bar - 5,8 Atm. Utilice un reductor de presión para presiones superiores.
Pilas: 2 x AA Alcalinas
Utilizar sólo con agua fría.