

habitex®

MOD. 9016 R 39

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

9016



CE

Advertencias y precauciones de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.

- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



Seguridad eléctrica

- Asegúrese que la tensión de alimentación de red coincide con los datos técnicos que figuran en la placa de características, situada en la parte trasera del aparato.
- Conecte este aparato siempre a una instalación (16A) con toma de tierra.
- Utilice el aparato para uso doméstico interior y en la forma indicada en estas instrucciones. No es adecuado para uso en exteriores.
- No utilizar el aparato cerca de duchas, bañeras, piscinas o saunas.
- El climatizador está dotado con un sistema de seguridad que desconecta el mismo en el caso de que la rejilla posterior que contiene el filtro de panel no esté bien posicionado. Para retirarlo, apague el aparato y asegúrese de que queda bien puesto antes de encender el climatizador nuevamente.
- El nivel de agua del depósito inferior del climatizador debe estar siempre entre los intervalos MIN y MAX de los señalizados en el visor situado en la parte frontal de dicho depósito.
- Cuando haya llenado el depósito de agua, si va a desplazar el climatizador, hágalo de lado y lentamente para evitar que el agua se derrame.
- En verano, el agua del depósito puede deteriorarse fácilmente y generar olor, por favor cambie el agua del depósito regularmente.
- No limpie el climatizador mientras está funcionando y no lo sumerja en agua.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- No tire del cable para extraer la clavija de la toma de corriente.
- Antes de conectar/desconectar el aparato, asegúrese de que el interruptor está en la posición "OFF".


- Sitúe el climatizador sobre una superficie sólida, plana y horizontal.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica cuando no lo esté utilizando o quiera proceder a su limpieza.
- No introduzca ningún objeto a través de las aletas de salida de aire ni de la rejilla de entrada de aire.
- Si precisa la utilización de un prolongador eléctrico, utilice uno adecuado a la potencia del aparato.
- Ante un mal funcionamiento, apague inmediatamente el aparato, desconéctelo de la alimentación eléctrica y consulte con el Servicio de Asistencia Técnica.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no lo deben utilizar personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con experiencia y conocimientos inadecuados, si no están bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si dicha persona no les ha instruido adecuadamente.

Componentes


1. Panel de control
2. Aletas de salida de aire
3. Visor del nivel de agua
4. Ruedas
5. Acumulador de frío
6. Mando a distancia
7. Rejilla de entrada de aire con filtro de panel
8. Depósito de agua superior
9. Depósito de agua inferior

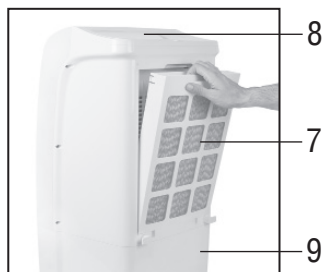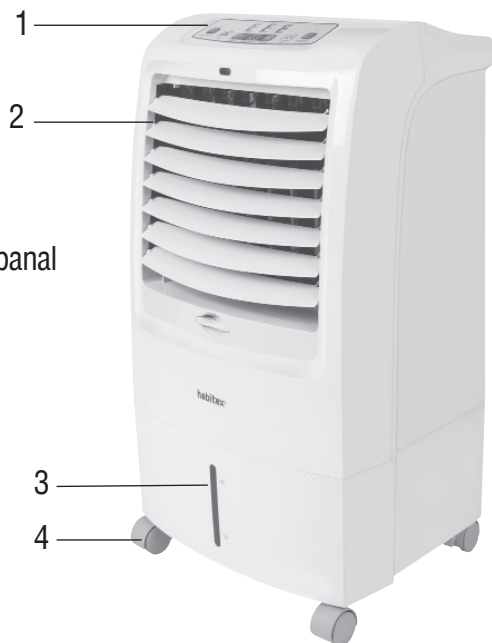

Mando a distancia

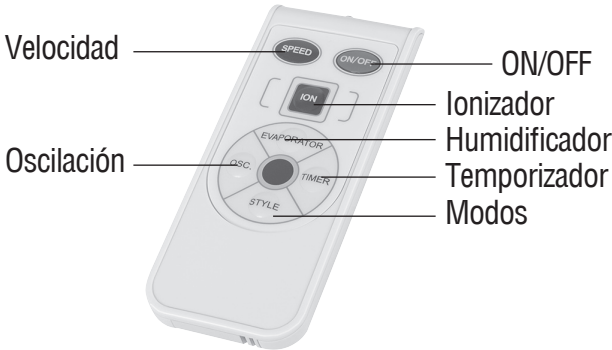

Panel de control

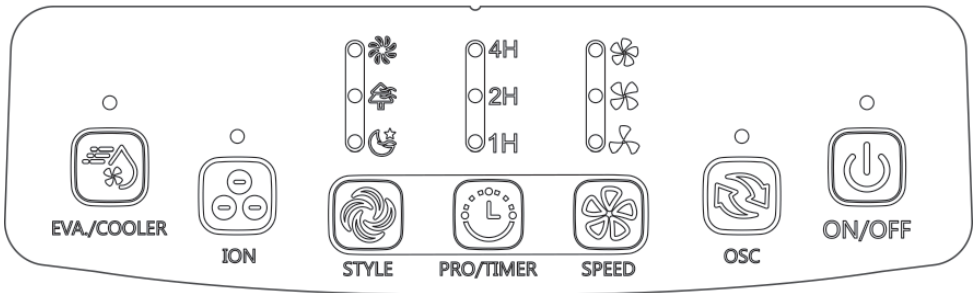

ON/OFF: Pulsar para encender/apagar.

Velocidad: Usted puede seleccionar hasta 3 velocidades (1-2-3): Baja, Media o Alta.

PRO/TIMER: Puede programar el tiempo de funcionamiento entre 1 hora y 7 horas. Pulsar el botón TIMER repetidamente para ir sumando fracciones horarias de 1 hora.

OSC: Pulsando el botón se inicia y se detiene la función de oscilación.

ION: Ayuda a purificar el ambiente.

STYLE: Puede seleccionar entre modo de funcionamiento NORMAL, BRISA y NOCHE.


EVA/COOLER: Al activar esta función, se pondrá en marcha el modo humidificación. El aire se humidifica ofreciendo una sensación de frío.

IMPORTANTE: Para activar la función de humidificación debe haber llenado previamente el depósito de agua .

Depósito de agua


El nivel del agua siempre tiene que estar entre el nivel máximo y mínimo. La luz del panel de control parpadeará cuando el nivel del agua este por debajo del nivel mínimo. Puede usar agua fría o bien agua a temperatura ambiente y ayudarse de un acumulador de frío que previamente ha estado en el congelador.

Llene el depósito de agua situado en la parte inferior: sostenga el asa del soporte de filtro situada en la parte posterior del aparato. Tire del asa hacia usted para separar el soporte del filtro del climatizador. A continuación, llene el depósito de agua. Para agregar agua al depósito superior, a tapa superior del tanque de agua, rellene el agua.

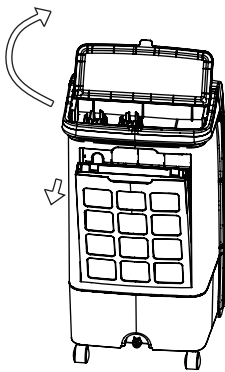

Llenado de depósito superior

Llenado de depósito inferior

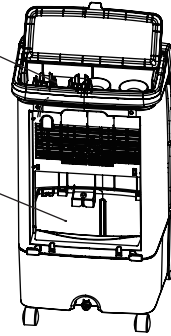

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el climatizador, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica. Este aparato no precisa de un especial mantenimiento. La carcasa exterior, y la rejilla pueden limpiarse con un paño húmedo.

No sumerja el aparato en agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza. Antes de volver a utilizar el ventilador, asegúrese de que todas las piezas están completamente secas.

Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja de embalaje en un lugar seco. Importante: Le aconsejamos que no intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Limpieza de la rejilla de filtro

1. Retire el enchufe de la toma de corriente.
2. Coja el marco del filtro y tire hacia afuera.

3. Limpie la rejilla de filtro con un detergente suave y un cepillo suave.
4. Asegúrese de que la rejilla de filtro esté completamente seca antes de instalarla.

Limpieza del depósito de agua

1. Retire el cable de la toma de corriente.
3. Limpie el depósito de agua con un poco de detergente suave, un paño y luego enjuague con agua.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240V ~ 50 Hz.

Consumo de energía: 60 W.

Clase de protección: II

3 Velocidades.

Medidas: 39x35x h70 cm.

Información sobre requisitos de aparatos de ventilación domésticos

F	7	m ³ /min
P	57,50	W
S _V	0,12	(m ³ /min) / W
P _{SB}	0,18	W
P _{OFF}	-	dB(A)
L _{WA}	61,48	dB(A)
C	4,41	m/seg
Q	18,60	kW
IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Ehlis, S.A. Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1 - 28021 Madrid – España.		



Información de reciclaje

Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

Declaración de conformidad

EHLIS, S.A.

NIF. A-08014813

Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1

28021 Madrid - España

Declara que el producto

Descripción: Climatizador evaporativo

Referencia: AC120-15F / VC10

Función: Ventilación de interiores

Este aparato cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.



Alejandro Ehlis

Director general de Ehlis, S.A.

Enero de 2019

EHLIS, S.A.

Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR

Fase 7-1 - 28021 Madrid – España. www.ehlis.es

Habitex® es una marca registrada. Fabricado en China