

4. 1.MANUAL ACTIVADO O MANUAL DESACTIVADO ----- →2. ALEATORIO ----- →3. PROGRAMA.

5. Ejecuta primero la configuración MANUAL ON o MANUAL OFF, la configuración RANDOM segunda y la configuración PROGRAM al final del temporizador. Configure el modo de operación correcto.

Precauciones de seguridad

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Desenchufe el programador antes de limpiar y de ajustar la programación. No utilizar en zonas húmedas, el programador es sólo para uso en interiores.

No utilizar para controlar aparatos que contienen elementos de calefacción (utensilios de cocina, calentadores, planchas, estufas eléctricas, etc).

No sobrepasar la potencia eléctrica específica.

Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.



Mod. TGE-2B
Ref. 9084R69

Manual de instrucciones

PROGRAMADOR SEMANAL DIGITAL PD-1

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de conectar este temporizador a aparatos eléctricos.

ADVERTENCIA!


¡NO ENCHUFE DOS O MÁS TEMPORIZADORES JUNTOS!

Importante

No conecte un aparato donde la carga exceda los 16 amperios. Asegúrese siempre de que el enchufe de cualquier aparato esté completamente insertado en la salida del temporizador. Si es necesario limpiar el temporizador, retírelo de la red eléctrica y limpie el temporizador con un paño seco. NO SUMERJA EL TEMPORIZADOR EN AGUA NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO. No utilizar para controlar aparatos que contienen elementos de calefacción (utensilios de cocina, calentadores, planchas, estufas eléctricas, etc).

Definición del teclado

A. MASTER CLEAR: borra todos los datos en la memoria, incluida la hora actual y todos los programas.
B. RANDOM: establece o cancela la función aleatoria.
C. CLOCK: Configure la hora actual combinada con los botones WEEK, HOUR, MINUTE. Seleccione el modo de 12 o 24 horas combinado con el botón TIMER. Active la función de verano combinada con el botón ON / AUTO / OFF.

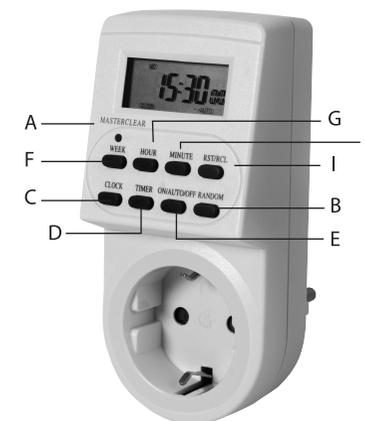

D. TIMER: Establecer programas combinados con botones WEEK, HOUR, MINUTE. Seleccione el modo de 12 o 24 horas combinado con el botón CLOCK.
E. ON / AUTO / OFF: selecciona los modos de funcionamiento del temporizador. Active la función de verano combinada con el botón CLOCK.
F. WEEK: Ajuste la semana combinada con el botón CLOCK o TIMER.
G. HOUR: Configure la hora combinada con el botón CLOCK o TIMER
H. MINUTE: Configure los minutos combinados con el botón CLOCK o TIMER.
I. RST / RCL: anular programas o recuperar los programas anulados.

Características generales

- 10 programas de encendido / apagado, en un paso de 1 minuto.
- Pantalla con segundos.

3. ON/AUTO/OFF seleccionable.
4. Random, con un tiempo aleatorio de 10 a 31 minutos entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.
5. Modo de 12/24 horas seleccionable.
6. Función de horario de verano disponible.
7. 16 combinaciones de días o bloques de días disponibles de la siguiente manera:

MO = lunes
TU = martes
WE = miércoles
TH = jueves
FR = viernes
SA = sábado
SU = domingo
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR
SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU

Operación inicial

1. Conecte el temporizador a una toma de corriente de 220-240V AC y enciéndalo. Deje aproximadamente 10 minutos para cargar la batería de respaldo de memoria.
2. Borre toda la información actual presionando el botón MASTER CLEAR con un objeto afilado como un bolígrafo o lápiz después de cargarlo.
3. El temporizador ya está listo para configurarse para su uso.

Ajuste del tiempo actual

1. Presione el botón CLOCK y manténgalo presionado, simultáneamente

presione el botón WEEK hasta que se muestre el día real. Continúe presionando el botón HOUR o MINUTE hasta que se muestre la hora o minuto actual. Al realizar la configuración, los botones WEEK, HOUR o MINUTE pueden mantenerse presionados para contar rápidamente hacia adelante.

2. Suelte ambos botones para completar la configuración.

3. Para restablecer la hora incorrecta, repita los pasos anteriores.

Programación de programas

SUGERENCIA: compruebe que sus programas no se superpongan, especialmente al usar la opción de bloqueo. Si los ajustes del programa se superponen, el temporizador ON u OFF se ejecutará de acuerdo con el tiempo del programa, no por número de programa. El programa OFF tiene prioridad sobre el programa ON.

1. Presione el botón TIMER y suéltelo. La pantalla LCD muestra 10N --. El primer ajuste ON se puede hacer ahora.
2. Presione el botón WEEK para configurar el día o bloque de días. Ajuste la hora presionando el botón HOUR y MINUTE.
3. Presione nuevamente el botón TIMER para finalizar la primera configuración de ENCENDIDO e ingresar a la primera configuración de APAGADO. La pantalla LCD muestra 10FF --. Repitiendo el paso 2 para completar la primera configuración OFF.
4. Presione nuevamente el botón TIMER para finalizar la primera configuración de APAGADO e ingresar a la 2a configuración de ENCENDIDO. Repita los pasos 2 y 3 para programar las configuraciones restantes. Presione el botón TIMER y

manténgalo presionado durante 2 segundos para ingresar al avance rápido.

5. Después de completar la configuración, presione el botón CLOCK. El temporizador está listo para funcionar. EJEMPLO: Temporizador ENCENDIDO a las 17:15 y APAGADO a las 22:30 todos los días.

- A. Presione TIMER una vez y suéltelo. La pantalla LCD muestra 10N --.

- B. Presione WEEK hasta que la pantalla LCD muestre "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

- C. Presione HOUR hasta que la pantalla LCD muestre las 5:00 PM o las 17:00.

- D. Presione MINUTE hasta que la pantalla LCD muestre las 5:15 PM o las 17:15.

- E. Presione TIMER nuevamente y suéltelo. La pantalla LCD muestra 10FF --.

- F. Repita los pasos B, C y D anteriores hasta que la pantalla LCD muestre "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU", 10: 30PM o 22:30.

NOTA: Para recuperar cualquier programa ON / OFF, puede presionar el botón RST / RCL en el modo de configuración del programa. La pantalla reemplazará el programa con guiones --. Si solo desea utilizar algunos programas de ENCENDIDO / APAGADO, asegúrese de que el resto de los programas de ENCENDIDO / APAGADO muestren --.

Configuración manual ON / AUTO / Manual OFF

Los modos de funcionamiento no se pueden cambiar durante la configuración del programa.

Presione el botón MANUAL según sea necesario para mostrar:

ON: el dispositivo enchufado permanece encendido.

OFF: el dispositivo enchufado permanece apagado.

AUTO: el dispositivo conectado sigue la configuración programada del temporizador.

Nota: Cuando el modo se cambia de ON a AUTO, el temporizador mantendrá el ajuste de ON hasta que se ejecute el siguiente programa de temporizador.

Función aleatoria

1. Presione el botón RANDOM. La pantalla LCD muestra R (aleatorio). La función RANDOM está activada.
2. Cuando se activa RANDOM, el temporizador estará en la posición ON al azar durante 10-31 minutos durante el intervalo de tiempo ---- de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.
3. Presione el botón RANDOM nuevamente para cancelar esta función.
4. La función RANDOM solo se puede ejecutar en modo AUTO entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Modo 12/24 horas

Presione CLOCK y TIMER simultáneamente para cambiar la visualización de la hora entre el modo de 12 y 24 horas.

Función de verano

1. Presione CLOCK y ON / AUTO / OFF simultáneamente. La pantalla LCD muestra S (horario de verano). El reloj avanza 1 hora.
2. Para volver a la configuración de invierno, presione los dos botones nuevamente. El reloj retrocede 1 hora. S desaparece en la pantalla LCD. PRIORIDAD DE OPERACIÓN (de mayor a menor)
3. Tenga en cuenta la prioridad de operación cuando use el temporizador: