


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL RIEL EXTENSIBLE

- Fijar los soportes frontales del riel A y B (Fig. 1), a la pared. Para ajustarlos a la medida deseada, aflojar el tornillo C (Fig. 3), ajustarlos y apretar de nuevo.
- Los rieles de medidas superiores a 1,20 m. necesitan soportes centrales (instalación pared, Fig. 4), o uñas de techo (instalación techo, F). Están incluidos dependiendo de la medida.
- Si es necesario instalar con un solo soporte central (inst. pared) o con una uña (inst. techo), se colocará en el centro del riel. ATENCIÓN: Alinear con los soportes o con las poleas (provistas de agujeros para fijar directamente al techo - Fig. 5).
- Introducir a presión el riel en los estribos de los soportes centrales (Fig. 5), verificando que queden bien fijos.
- Antes de ajustar el riel a los soportes frontales (inst. pared) o a las poleas laterales (inst. techo), liberar el cordón (Fig. 2) (D) de su traba en la primera corredera maestra (E1), y extender el riel a la medida necesaria.
- Tirar del cordón (Fig. 2) por el nudo (D) de la segunda corredera maestra (E2), hasta dejarlo a la altura deseada, aproximadamente 25 cm. del suelo, y hacer un nuevo nudo para que se trabe sobre la segunda corredera maestra (E2).
- Mover las correderas maestras (E1 y E2) y situar cada una junto la polea lateral correspondiente, manteniendo el cordón en tensión. Volver a fijarlo con su traba (E1) y comprobar que al cerrar, las correderas maestras se juntan en el centro.
- Cortar el cordón sobrante (E2) y asegurarse de que las poleas laterales estén bien fijas en sus soportes frontales (inst. pared).
- Para cambiar de recogida derecha/izquierda (central) a recogida lateral: colocar el riel sobre una superficie plana, separar los dos perfiles del riel unos 10 cm. (Fig. 6), sacar del cordón la primera corredera maestra (E1) y deslizarla fuera del riel. Colocar todas las correderas en el lado donde desee la recogida y unir de nuevo los dos perfiles del riel.
- Para cambiar de recogida lateral derecha a lateral izquierda, o viceversa: aflojar el tornillo de fijación (Fig. 7), girar el brazo metálico de la segunda corredera maestra (E2) y orientar su posición a la dirección deseada. Colocar todas las correderas en el lado del riel donde desee la recogida de la cortina (Fig. 6).
- IMPORTANTE:** Para colocar las cortinas en el riel, insertar los primeros ganchos de la cortina en los orificios de las correderas maestras (E1 + E2) y a continuación en las correderas. (Fig. 8).

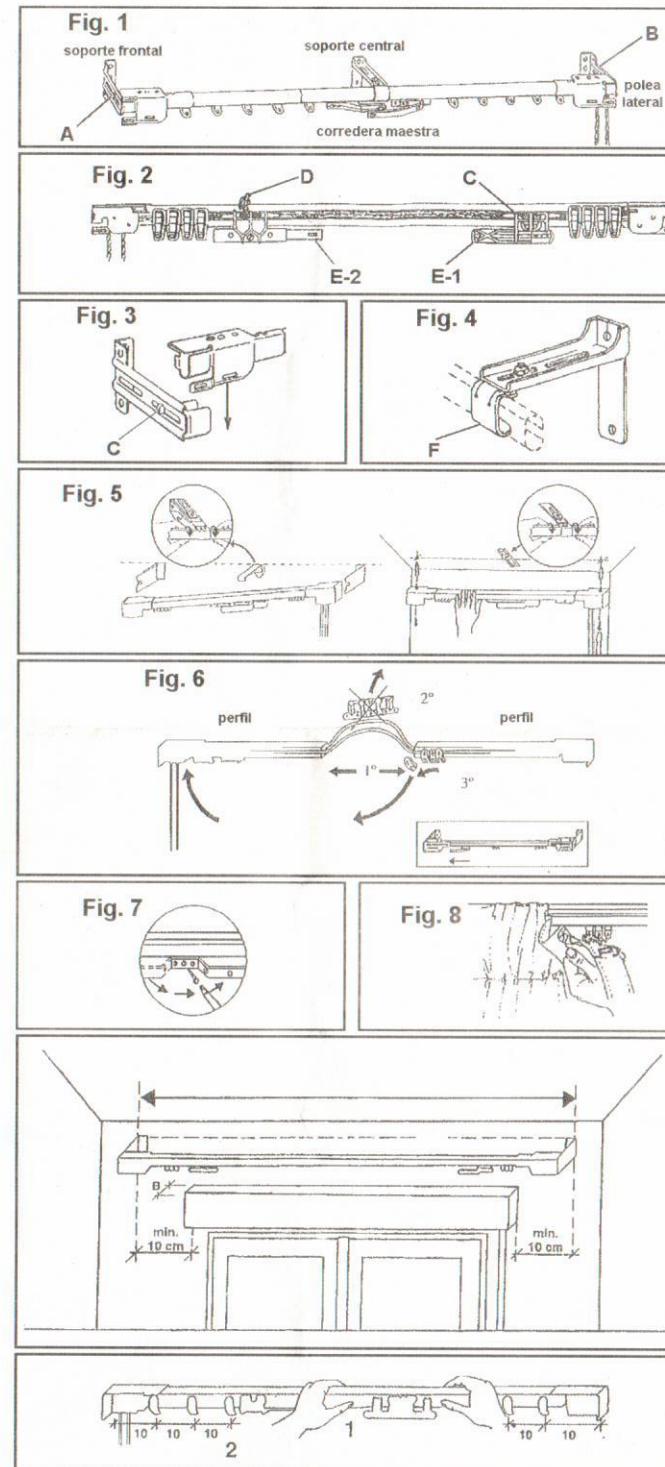

## FITTING INSTRUCTIONS EXTENSIBLE RAIL

- Fix the rail supports A and B (Fig. 1) to the wall. These supports are adjustable: loosen the screw C (Fig. 3), adjust to the desired distance to the wall, and tighten the screw for definitive fixation.
- Rails of more than 1,20 m. length need intermediate supports (wall installation, see Fig. 4), or ceiling support for ceiling installation (see Fig. 4, F). These components are included only in the complete installation set.
- In case of installation with only intermediate support (wall installation) or one ceiling support (ceiling installation), the support will be placed in the middle of the rail. **IMPORTANT:** Install equidistantly wall support / rail ends to intermediate / ceiling support (Fig. 5).
- Introduce rail into support clip until it snaps into place (Fig. 5).
- Before adjusting the rail to the required length, loosen the cord (C) of the first master slide (E1). Then extend it to the desired length.
- Pull the cord (Fig. 2) of the second master slide (E2) using the knot (D) till the desired lenght, approximately 25 cm. from the floor. Tie a knot over the second master slide (E2).
- Move both master slides (E1 + E2) to place them on both rail ends keeping the cord in tension. Then fix again the cord on the first master slide (E1). Verify that the closing of both master slides will be in the middle of the rail.
- Cut the remaining cord (E2) and assure that the lateral supports are firmly placed (wall installation).
- To covert traverse to one-way draw: place the rail over a table. Separate the 2 sections of the rail 10 cm. (Fig. 6), loosen the cord of the first master slide (E1). Push the first master slide out of the rail. Place all slides on desired side and join again the 2 rail sections.
- Change from right draw to left draw or vice versa: loosen the fixation screw (Fig. 7), turn around the handle in the desired position. Place all slides on the side where you would like to have the curtain drawn back (Fig. 6).
- IMPORTANT:** To place the curtain, put the first curtain hooks in the holes of the master slides (E1 + E2) and then through the remaining slides (Fig. 8).